SAMSUNG

SM-J100F
SM-J100G
SM-J100H/DD
SM-J100ML/DS
SM-J100FN
SM-J100H
SM-J100H/DS
SM-J100Y

Korisnički priručnik

Croatian. 05/2015. Rev.1.0

www.samsung.com

Sadržaj

Prvo pročitajte ovo

Početak

6 Sadržaj pakiranja
7 Prikaz uređaja
9 Korištenje SIM ili USIM kartice i baterije
16 Upotreba memorijske kartice
18 Uključivanje i isključivanje uređaja
18 Zaključavanje i otključavanje zaslona

Osnovne funkcije

19 Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
22 Prikaz početnog zaslona
26 Okvir obavijesti
28 Otvaranje aplikacija
28 Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
30 Unos teksta
32 Snimka zaslona
32 Moje Datoteke
33 Funkcija štednje energije
33 Prikaz pomoći za uređaj

Mrežno spajanje

34 Mobilni podaci
34 Wi-Fi
35 Dijeljenje i mobilna pristupna točka

Personaliziranje

37 Upravljanje početnim zaslonom i zaslonom aplikacija
39 Postavljanje slike pozadine i zvukova zvona
40 Promjena načina zaključavanja zaslona
41 Prijenos podataka sa svojeg prethodnog uređaja
41 Podešavanje računa

Telefon

42 Upućivanje poziva
44 Primanje poziva
44 Opcije tijekom poziva

Imenik

46 Dodavanje kontakata
47 Traženje kontakata

Poruke i e-pošta

48 Poruke
50 Email

Kamera

52 Osnovno snimanje
53 Načini fotografiranja
55 Postavke kamere

Galerija

57 Prikazivanje sadržaja na uređaju

Korisne aplikacije i funkcije

58 S Planer
59 Internet
60 Video
61 Sat
63 Kalkulator
63 Zapis
64 Diktafon
65 Radio
66 Google aplikacije

Spajanje s drugim uređajima

68 Bluetooth
70 Wi-Fi Direct
72 NFC (Modeli s omogućenim NFC-om)
74 Mobilni ispis

Uređaj i upravljanje podacima

75 Nadogradnja uređaja
76 Prebacivanje datoteka između uređaja i računala
77 Sigurnosno pohranjivanje i obnova podataka
77 Vraćanje na zadane vrijednosti

Postavke

78 Informacije o postavkama
78 VEZE
82 UREĐAJ
85 OSOBNO
87 SISTEM

Rješavanje problema

Prvo pročitajte ovo

Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik radi sigurne i pravile uporabe uređaja.

- Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
- Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja ovisno o regiji, pružatelju usluga, specifikaciji modela ili softveru uređaja.
- Sadržaj (sadržaj visoke kvalitete) koji zahtjeva intenzivnu uporabu CPU ili RAM-a utjecat će na cjelokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće ispravno raditi ovisno o specifikacijama uređaja te okruženju u kojem se koristi.
- Tvrtka Samsung nije odgovorna za probleme u radu koje su izazvale aplikacije čiji dobavljač nije tvrtka Samsung.
- Samsung nije odgovoran za probleme s radom ili nekompatibilnost nastalu uređivanjem registarskih postavki ili modificiranjem softvera operativnog sustava. Pokušaj prilagođavanja operativnog sustava može dovesti do neispravnog rada uređaja ili aplikacije.
- Softver, izvori zvuka, pozadine, slike te ostali mediji koji se nalaze na uređaju licencirani su za ograničenu uporabu. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe smatra se kršenjem autorskih prava. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonito korištenje medija.
- Za podatkovne usluge kao što su razmjena poruka, učitavanje i preuzimanje, automatska sinkronizacija ili upotreba usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi, ovisno o vašem podatkovnom planu. Za prijenose velikih podataka preporučujemo upotrebu Wi-Fi postavke.
- Zadane aplikacije koje ste dobili uz uređaj mogu se ažurirati i ne moraju više biti podržane bez prethodne obavijesti. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za aplikacije koje instaliraju korisnici, obratite se pružateljima usluga.
- Promjena operacijskog sustava uređaja ili instaliranje softvera iz neovlaštenih izvora mogu dovesti do neispravnog rada uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ti postupci predstavljaju povrede vašeg Samsung licencnog ugovora, te poništavaju jamstvo.

Ikone uputa

Upozorenje: Situacije koje mogu izazvati ozljede vama ili drugima

Oprez: Situacije koje mogu izazvati oštećenje uređaja ili druge opreme

Napomena: Napomene, savjeti za uporabu i ostale informacije

Početak

Sadržaj pakiranja

Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:

- Uređaj
- Baterija
- Kratke upute

- Proizvodi dostavljeni s uređajem kao i dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o području ili pružatelju usluge.
- Dostavljeni proizvodi namijenjeni su samo za ovaj uređaj te možda neće biti kompatibilni s drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
- Dodatke možete kupiti kod svog lokalnog Samsung zastupnika. Prije kupnje provjerite jesu li dodaci kompatibilni s uređajem.
- Koristite samo pribor koji je odobrila tvrtka Samsung. Upotreba neodobrenog dodatnog pribora može uzrokovati probleme u izvedbi i kvarove koje jamstvo ne pokriva.
- Dostupnost svih pribora podložna je promjenama ovisno isključivo o tvrtkama koje su ih proizvele. Za više informacija o raspoloživom priboru pogledajte internetsku stranicu tvrtke Samsung.

Prikaz uređaja

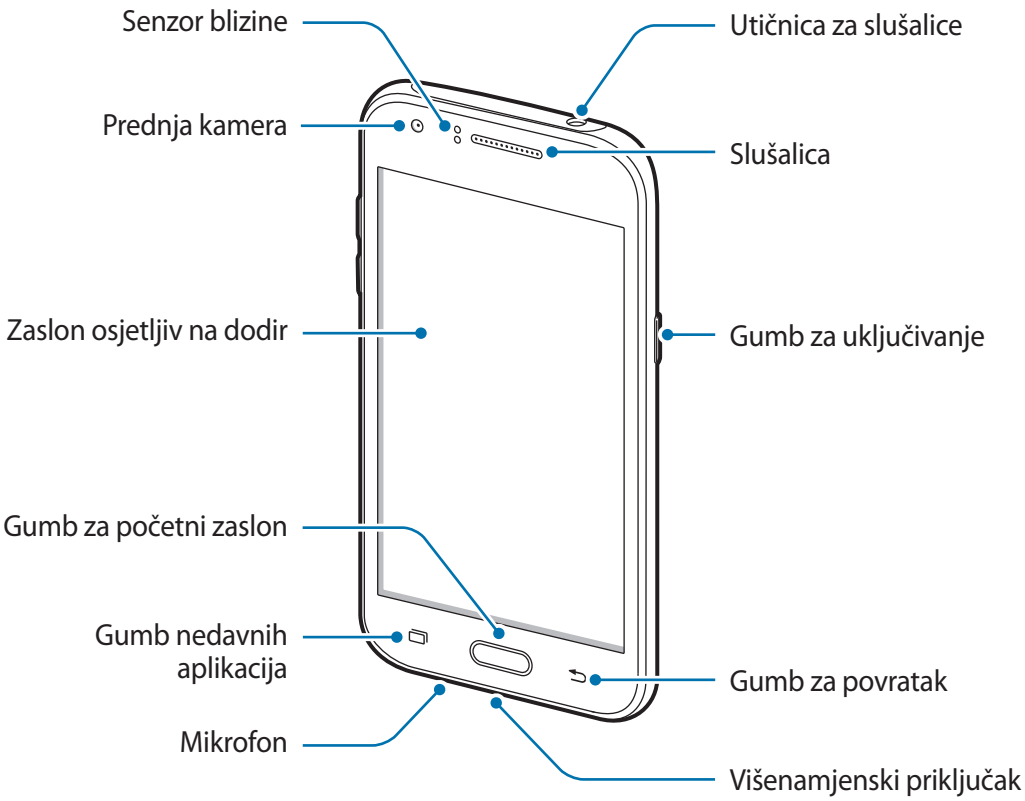

- Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s povezivanjem ili istrošiti bateriju.
- Preporučuje se upotreba zaštite za zaslon koju je odobrila tvrtka Samsung. Neodobrene zaštite za zaslon mogu uzrokovati nepravilan rad senzora.
- Ne dozvolite kontakt zaslona osjetljivog na dodir s vodom. U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.

Gumbi

Gumb		Funkcija
	Uključivanje	• Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje uređaja. • Pritisnite za uključivanje ili zaključavanje zaslona.
	Nedavne aplikacije	• Dodirnite za otvaranje popisa nedavnih aplikacija. • Dodirnite i držite za pristup dodatnim opcijama trenutnog zaslona.
	Početna	• Pritisnite za uključivanje zaslona dok je zaslon zaključan. • Pritisnite za povratak na početni zaslon. • Pritisnite i držite za pokretanje **Google**.
	Nazad	• Dodirnite za povratak na prethodni zaslon.
	Glasnoća	• Pritisnite za podešavanje glasnoće uređaja.

Korištenje SIM ili USIM kartice i baterije

Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije

Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od pružatelja usluge mobilne telefonije, te bateriju koja je sastavni dio uređaja.

- S ovim uređajem koristite samo mikro SIM karticu.
- Neke LTE opcije možda neće biti dostupne ovisno o pružatelju usluge. Za više informacija o dostupnosti usluge kontaktirajte sa svojim pružateljem usluga.

1 Uklonite stražnji poklopac.

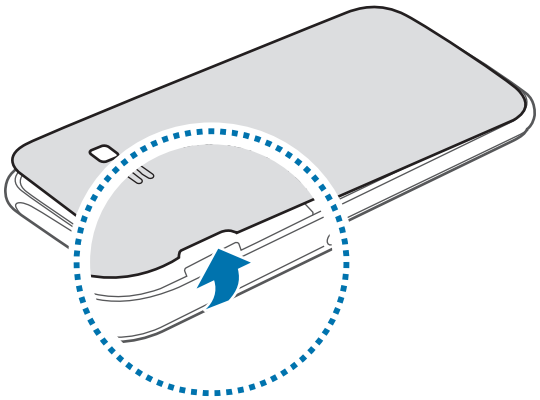

Vodite računa i nemojte oštetiti nokte prilikom uklanjanja stražnjeg poklopca.

Ne savijajte i ne presavijajte jako stražnji poklopac. Ako to učinite uređaj se može oštetiti.

2 ► **Modeli s dvije SIM kartice**: Umetnite SIM ili USIM kraticu s kontaktima obojenim zlatnom bojom okrenutima prema dolje.

Umetnite primarnu SIM ili USIM karticu u otvor za SIM karticu 1 (1), a sekundarnu SIM ili USIM karticu umetnite u otvor za SIM karticu 2 (2).

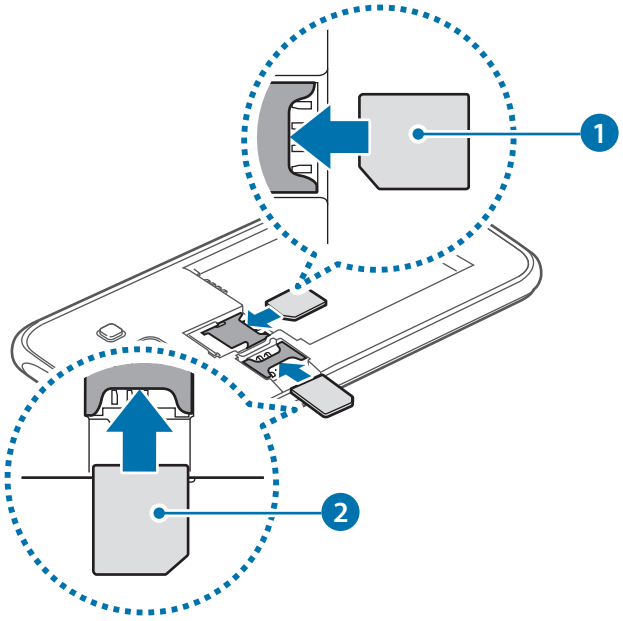

► **Modeli s jednom SIM karticom**: Umetnite SIM ili USIM kraticu s kontaktima obojenim zlatnom bojom okrenutima prema dolje.

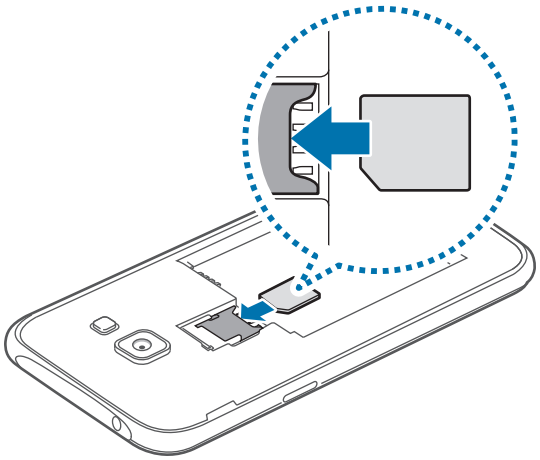

- Ne stavljajte memorijsku karticu u utor za SIM karticu. Ako se memorijska kartica zaglavi u utoru za SIM karticu, uređaj morate odnijeti u servisni centar tvrtke Samsung. gdje će izvaditi memorijsku karticu.
- Pazite da ne izgubite i nemojte dopustiti drugima da koriste SIM ili USIM karticu. Tvrtka Samsung nije odgovorna za bilo kakvu štetu ili neugodnosti nastalu zbog izgubljenih ili ukradenih kartica.

3 Umetnite bateriju.

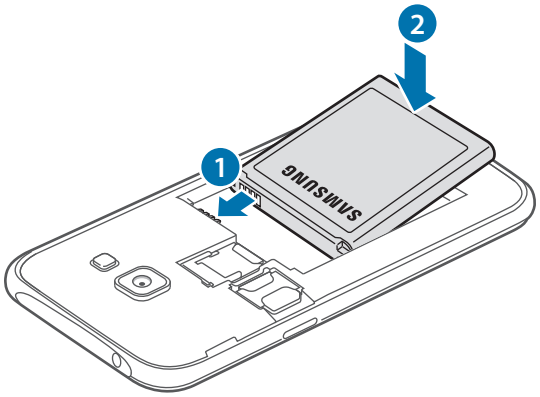

4 Vratite stražnji poklopac na njegovo mjesto.

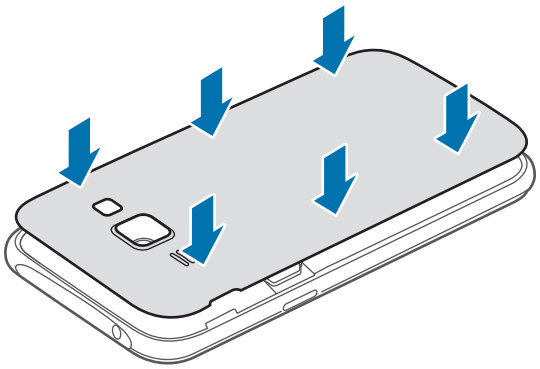

Vađenje SIM ili USIM kartice i baterije

1 Uklonite stražnji poklopac.

2 Izvadite bateriju.

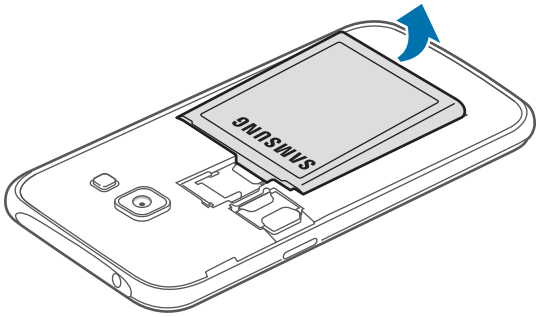

3 ► **Modeli s dvije SIM kartice**: Izvadite SIM ili USIM karticu.

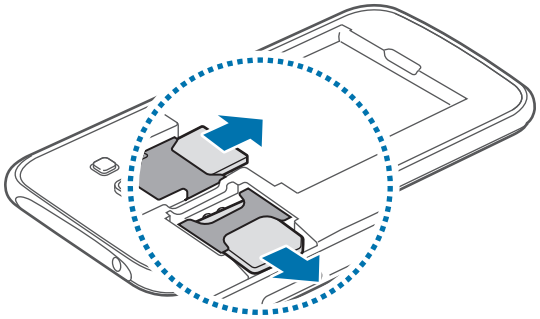

► **Modeli s jednom SIM karticom**: Izvadite bateriju, a zatim SIM ili USIM karticu.

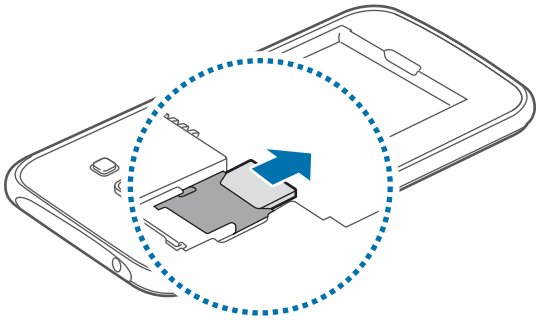

Upotreba dvije SIM ili USIM kartice (modeli s dvije SIM kartice)

Ako umetnete dvije SIM ili USIM kartice, morate imati dva telefonska broja ili pružatelja usluge za jedan uređaj.

Aktivacija SIM ili USIM kartica

Na početnom zaslonu dodirnite ⋮⋮⋮ → **Postavke** → **Upravitelj SIM kartice**. Dodirnite jedan ili oba prekidača za aktivaciju SIM ili USIM kartice.

Izmjena imena na zaslonu i ikone za SIM ili USIM karticu

Na početnom zaslonu dodirnite ⋮⋮⋮ → **Postavke** → **Upravitelj SIM kartice**. Odaberite SIM ili USIM karticu i dodirnite **Registrirajte naziv** ili **Odaberite ikonu**. Postavite ime za prikaz i ikonu za svaku karticu.

Prebacivanje između kartica

Kad su aktivirane dvije SIM ili USIM kartice, na prozoru panela s obavijestima pojaviti će se ikona za odabir kartice. Otvorite panel s obavijestima i odaberite karticu.

Punjenje baterije

Prije prve uporabe morate napuniti bateriju pomoću punjača. Za punjenje baterije možete koristiti i računalo tako da je spojite pomoću USB kabela.

Koristite samo punjače, baterije i kabele odobrene od tvrtke Samsung. Neodobreni punjači ili kabeli mogu izazvati eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.

- Kada je baterija slaba ikona baterije prikazuje se praznom.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po spajanju na punjač. Dopustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije uključivanja uređaja.
- Ako odjednom koristite više aplikacija, mrežne aplikacije ili aplikacije koje trebaju spajanje s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Za izbjegavanje odspajanja s mreže ili gubitak snage tijekom prijenosa podataka, te aplikacije uvijek koristite nakon što se baterije potpuno napuni.

Umetnite tanji kraj punjača u višenamjenski priključak na uređaju, a veći kraj punjača uključite u strujnu utičnicu.

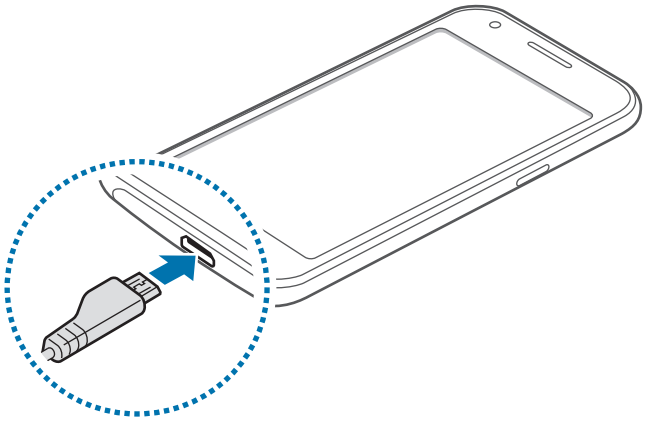

Neispravno priključivanje punjača može izazvati ozbiljno oštećenje uređaja. Jamstvo ne pokriva oštećenja nastala neispravnom uporabom.

- Tijekom punjenja možete koristiti uređaj, ali u tom slučaju možda će trebati više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj prima nestabilno napajanje tijekom punjenja, zaslon osjetljiv na dodir možda neće raditi. Ako se to dogodi, izvucite punjač iz uređaja.
- Može doći do zagrijavanja uređaja tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vrijeme trajanja uređaja niti na njegovu izvedbu. Ukoliko se baterija zagrije više od uobičajenog, punjač može prestati s punjenjem.
- Ako uređaj nije napunjen na ispravan način, odnesite uređaj i punjač u servisni centar tvrtke Samsung.

Kada se baterija u potpunosti napuni, odvojite uređaj od punjača. Prvo izvucite punjač iz uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.

Ne uklanjajte bateriju prije nego što ste iskopčali punjač. Takva radnja može oštetiti uređaj.

Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema prekidač napajanja, stoga kad se punjač duže vrijeme ne koristi isključite ga iz strujne utičnice radi izbjegavanja nepotrebne potrošnje struje. Tijekom punjenja punjač treba biti blizu strujne utičnice i lako dostupan.

Smanjenje potrošnje baterije

Uređaj pruža opcije koje će vam pomoći da smanjite potrošnju baterije. Prilagodbom ovih opcija i isključivanjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između punjenja:

- Kada ne koristite uređaj, prebacite u mod samoisključivanja pritiskom na gumb za uključivanje.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije s pomoću upravitelja zadataka.
- Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
- Deaktivirajte Wi-Fi funkciju.
- Isključite automatsku sinkronizaciju aplikacija.
- Smanjite vrijeme pozadinskog svjetla.
- Smanjite osvjetljenje zaslona.

Upotreba memorijske kartice

Instaliranje memorijske kartice

Vaš uređaj radi s memorijskim karticama maksimalnog kapaciteta 128 GB. Ovisno o proizvođaču i tipu memorijske kartice, neke memorijske kartice možda neće biti kompatibilne s vašim uređajem.

- Neke memorijske kartice neće biti potpuno kompatibilne s uređajem. Uporaba nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti uređaj, memorijsku karticu ili na njoj pohranjene podatke.
- Vodite računa da memorijsku karticu umetnete pravom stranom okrenutom prema gore.

- Uređaj podržava samo FAT i exFAT sustav datoteka za memorijske kartice. Ako umetnete memorijsku karticu formatiranu u drugom sustavu datoteka, uređaj će zatražiti ponovno formatiranje memorijske kartice.
- Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
- Pri umetanju memorijske kartice u uređaj direktorij s datotekama memorijske kartice pojavljuje se unutar mape **Moje Datoteke** → **SD kartica**.

1 Uklonite stražnji poklopac.

2 Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.

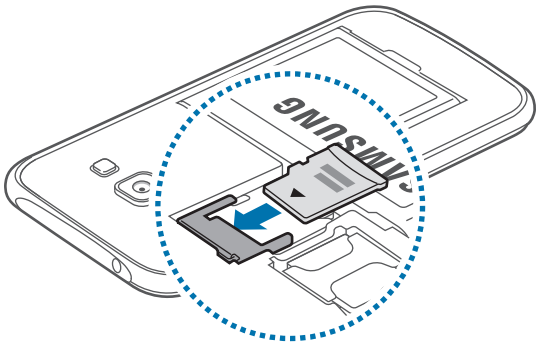

3 Vratite stražnji poklopac na njegovo mjesto.

Uklanjanje memorijske kartice

Prije uklanjanja memorijske kartice prvo je oslobodite radi sigurnog uklanjanja. Na početnom zaslonu dodirnite → **Postavke** → **Spremanje** → **Odspoji SD karticu**.

1 Uklonite stražnji poklopac.

2 Izvucite memorijsku karticu.

3 Vratite stražnji poklopac na njegovo mjesto.

Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi ili pristupa informacijama. To može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili može oštetiti memorijsku karticu ili uređaj. Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizlaze iz zloporabe oštećenih memorijskih kartica, uključujući gubitak podataka.

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica formatirana na računalu možda neće biti kompatibilna s uređajem. Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.

Na početnom zaslonu dodirnite → **Postavke** → **Spremanje** → **Format SD kartice** → **Formatiraj SD karticu** → **Obriši sve**.

Ne zaboravite arhivirati sve važne podatke pohranjene na uređaju prije formatiranja memorijske kartice. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka izazvan postupcima korisnika.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Za uključivanje uređaja pritisnite i držite gumb za uključivanje.

Ako uređaj uključujete prvi put ili nakon resetiranja podataka, slijedite upute na zaslonu za podešavanje uređaja.

Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite gumb za uključivanje, a zatim dodirnite **Isključivanje**.

Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.

Zaključavanje i otključavanje zaslona

Pritiskom gumba za uključivanje isključuje se zaslon i zaključava se. Također, zaslon se isključuje i automatski zaključava ako se uređaj ne upotrebljava određeno vrijeme.

Za otključavanje zaslona, pritisnite gumb za uključivanje ili gumb za početni zaslon i povucite prstom u bilo kojem smjeru u području otključavanja zaslona.

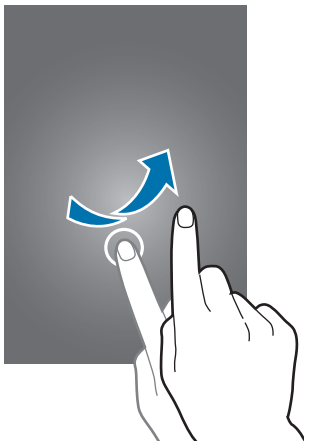

Možete promijeniti kod otključavanja za otključavanje zaslona. Pogledajte Promjena načina zaključavanja zaslona za više informacija.

Osnovne funkcije

Uporaba zaslona osjetljivog na dodir

- Pazite da zaslon osjetljiv na dodir ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima. Izbijanje statičkog elektriciteta može izazvati kvar zaslona osjetljivog na dodir.
- Izbjegnite oštećenja zaslona osjetljivog na dodir stoga ga nemojte dodirivati oštrim predmetima i ne primjenjujte pretjeranu silu ako ga dirate prstima.

- Uređaj možda neće prepoznati unose dodirom ako ste dodirnuli područje blizu rubova zaslona, jer je to izvan područja unosa dodirom.
- Ako je zaslon osjetljiv na dodir neaktivan duže vrijeme to može rezultirati zadržanim slikama (upečenja slike) ili sjenama. Isključite zaslon osjetljiv na dodir kad ne koristite uređaj.
- Preporučuje se upotreba prstiju prilikom korištenja zaslona osjetljivog na dodir.

Dodirivanje

Dodirnite prstom i otvorite aplikaciju, odaberite stavke izbornika, pritisnite gumb na zaslonu ili upišite znak koristeći se tipkovnicom na zaslonu.

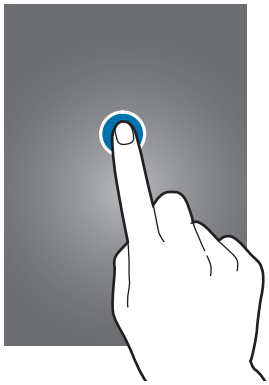

Dodirivanje i držanje

Dodirnite i držite stavku ili zaslon duže od 2 sekunde za pristup dostupnim opcijama.

Povlačenje

Za premještanje stavki, dodirnite je i držite te je povucite na željeno mjesto.

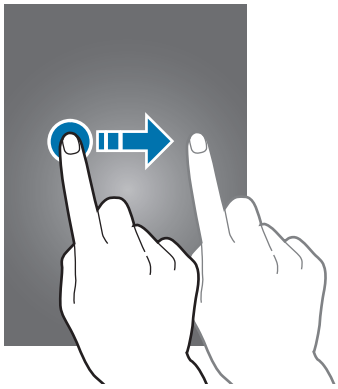

Dvostruki dodir

Dvaput dodirnite mrežnu stranicu ili sliku za povećanje zuma. Ponovno dodirnite dvaput za povratak.

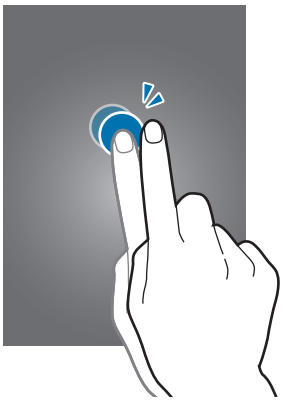

Povlačenje prstima

Povlačite prstima lijevo ili desno na početnom zaslonu ili na zaslonu aplikacija za prikaz drugog okvira. Povlačite prstom prema gore ili dolje za pomicanje mrežne stranice ili popisa stavki, poput kontakata.

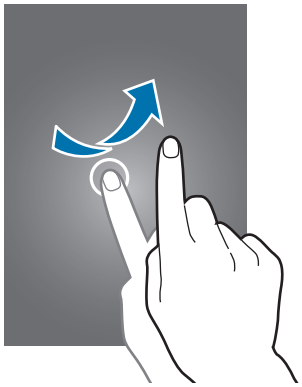

Širenje i skupljanje prstiju

Raširite dva prsta na internetskoj stranici, karti ili slici za djelomično povećanje zuma. Skupite prste za smanjenje zuma.

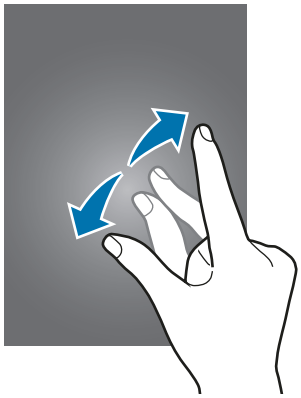

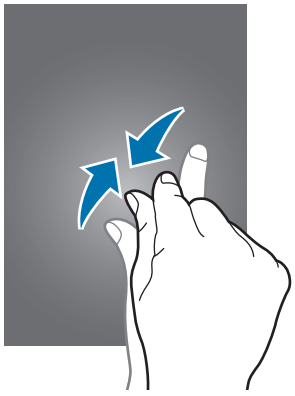

Prikaz početnog zaslona

Početni zaslon

Početni zaslon je početna točka za pristup svim funkcijama uređaja. On prikazuje widgete, prečace za aplikacije i sl. Widgeti su male aplikacije koje pokreću specifične funkcije aplikacija za pružanje informacija i prilagođeni pristup vašem početnom zaslonu.

Za prikaz drugih okvira, pomaknite ulijevo ili udesno, ili dodirnite jedan od indikatora zaslona na dnu zaslona. Više informacija o prilagođavanju početnog zaslona pogledajte na Upravljanje početnim zaslonom.

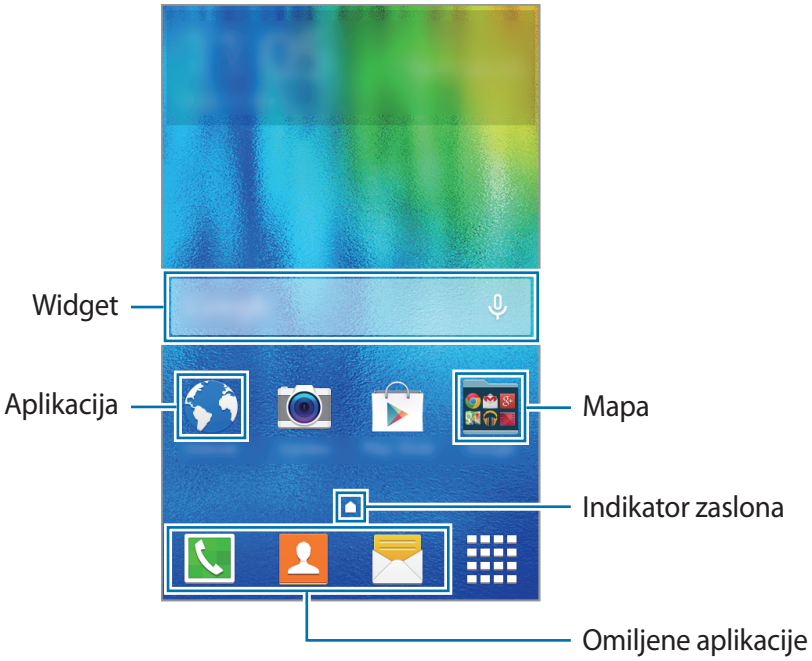

Opcije početnog zaslona

Kako biste pristupili dostupnim opcijama, na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje ili skupite prste zajedno.

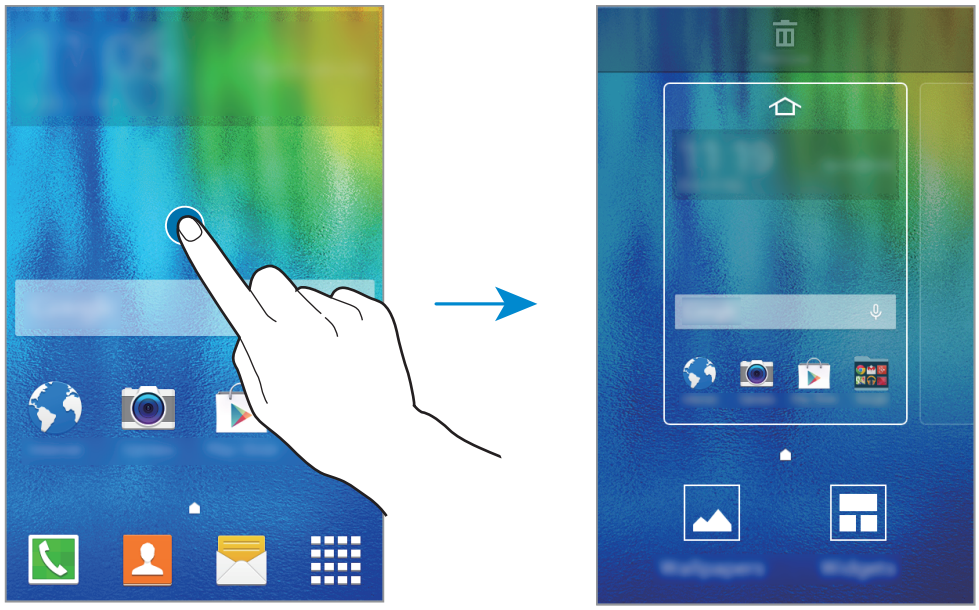

Zaslon aplikacija

Zaslon aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući i nedavno instalirane aplikacije.

Na početnom zaslonu dodirnite za otvaranje zaslona aplikacija. Za prikaz drugih okvira, pomaknite se na lijevo ili na desno ili odaberite indikator zaslona na dnu zaslona. Više informacija o prilagođavanju zaslona aplikacija pogledajte na Upravljanje zaslonom aplikacija.

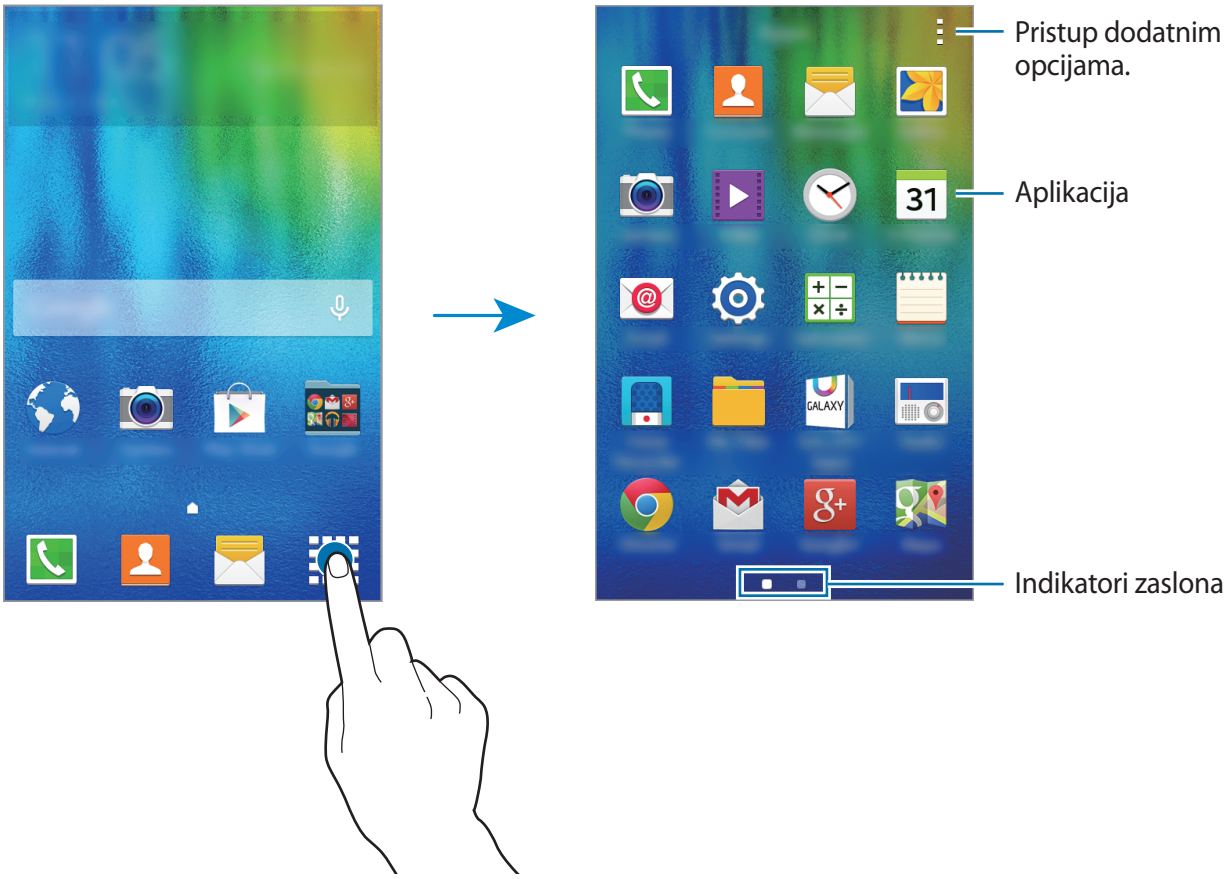

Raspored zaslona može se razlikovati ovisno o modelu.

Ikone za indikaciju

Ikone za indikaciju pojavljuju se na statusnoj traci na vrhu zaslona. U donjoj tablici navedene su najčešće ikone.

Traka stanja možda se neće pojaviti na zaslonu kod nekih aplikacija. Za prikaz statusne trake povucite prema dolje s vrha zaslona.

Ikona	Značenje
	Nema signala
/	Jačina signala
1 / 2	U ovom trenutku pristupa se SIM ili USIM kartici (modeli s dvije SIM kartice)
/	Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
G	GPRS mreža je spojena
E	EDGE mreža je spojena
3G	UMTS mreža je spojena
H	HSDPA mreža je spojena
H+	HSPA+ mreža je spojena
4G / LTE	LTE mreža je spojena (modeli s omogućenim LTE)
	Wi-Fi je spojen
	Bluetooth funkcija je aktivirana
	GPS aktiviran
	Poziv u tijeku
	Propušteni poziv
	Spojen s računalom
	Nema SIM ili USIM kartice
	Nova SMS ili MMS poruka
	Alarm uključen
	Aktiviran način bez zvuka

Ikona	Značenje
	Aktiviran način vibracije
	Aktiviran način rada u zrakoplovu
	Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
	Razina napunjenosti baterije

Okvir obavijesti

Uporaba okvira obavijesti

Kada primite obavijest, poput poruka ili propuštenih poziva, na statusnoj traci pojavit će se ikone indikatora. Za više informacija o ikonama otvorite okvir obavijesti i pogledajte detalje.

Za otvaranje okvira obavijesti povucite statusnu traku prema dolje. Za zatvaranje okvira obavijesti povucite traku od dna zaslona prema gore.

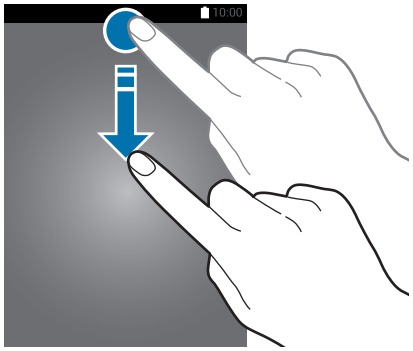

Na okviru obavijesti možete koristiti sljedeće funkcije.

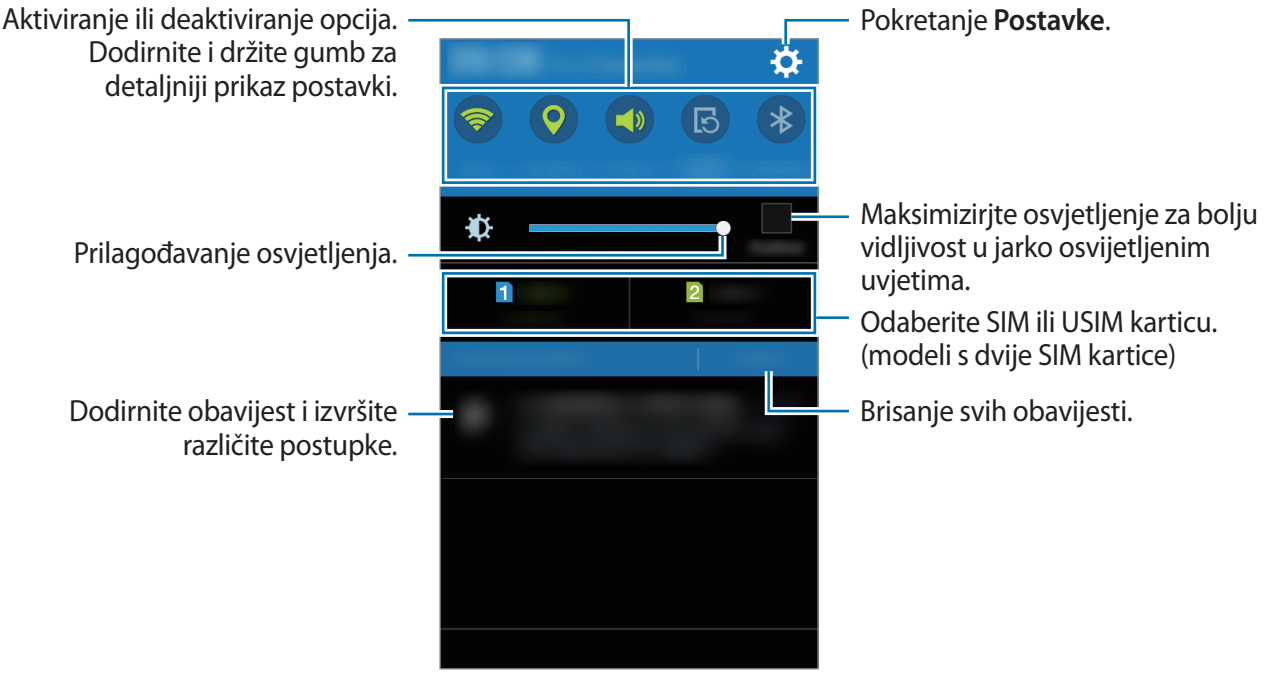
Aktiviranje ili deaktiviranje opcija. Dodirnite i držite gumb za detaljniji prikaz postavki.
Pokretanje **Postavke**.
Prilagođavanje osvjetljenja.
Maksimizirjte osvjetljenje za bolju vidljivost u jarko osvijetljenim uvjetima.
Odaberite SIM ili USIM karticu. (modeli s dvije SIM kartice)
Dodirnite obavijest i izvršite različite postupke.
Brisanje svih obavijesti.

Reorganiziranje gumba brzih postavki

Za reorganiziranje gumba brzih postavki na panelu obavijesti otvorite zaslon aplikacija i dodirnite **Postavke** → **Zaslon** → **Ploča obavijesti**. Dodirnite i držite stavku, a zatim je povucite na drugu lokaciju.

Uporaba gumba brzih postavki

Možete aktivirati ili deaktivirati neke funkcije na okviru obavijesti. Dodirnite sljedeće opcije da biste ih aktivirali ili deaktivirali. Detaljnije postavke možete vidjeti ako dodirnete i držite gumb.

- **Wi-Fi**: Pogledajte Wi-Fi radi više informacija.
- **Lokacija**: Pogledajte Lokacija radi više informacija.
- **Zvuk** / **Vibracija** / **Bez zvuka**: Odaberite način zvuka.
- **Rotacija zaslona**: Omogućite ili spriječite rotiranje sučelja pri rotiranju uređaja.

Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotiranje zaslona.

- **Bluetooth**: Pogledajte Bluetooth radi više informacija.
- **Mobilni podaci**: Pogledajte Korištenje podataka ili Mobilne mreže za više informacija.
- **Maks. št. bater.**: Pogledajte Funkcija štednje energije radi više informacija.
- **Mobil. pr. točka**: Pogledajte Dijeljenje i mobilna pristupna točka za više informacija.
- **NFC** (modeli s omogućenim NFC-om): Pogledajte NFC (Modeli s omogućenim NFC-om) za više informacija.
- **Sink.**: Kada aktivirate ovu funkciju, uređaj automatski sinkronizira aplikacije kao što su kalendar ili e-pošta.
- **Profil Bez mr.**: Pogledajte Profil Bez mreže radi više informacija.

Otvaranje aplikacija

Na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacije odaberite ikonu aplikacije i otvorite je.

Za otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija dodirnite i odaberite ikonu aplikacije koju želite otvoriti.

Zatvaranje aplikacije

Dodirnite i povucite ikonu aplikacije ulijevo ili udesno za zatvaranje. Za zatvaranje svih pokrenutih aplikacija dodirnite → .

Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija

Samsung GALAXY Apps

Ovu aplikaciju upotrebljavajte za kupnju i preuzimanje aplikacija.

Dodirnite **Galaxy Apps** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije po kategoriji ili dodirnite za pretraživanje pomoću ključne riječi.

Odaberite aplikaciju za pregled informacija o njoj. Za preuzimanje besplatnih aplikacija dodirnite **Instaliraj**. Za kupovinu i preuzimanje aplikacija koje se trebaju platiti, dodirnite gumb koji pokazuje cijenu aplikacije.

Za promjenu postavki automatskog ažuriranja dodirnite → **Postavke** → **Automatsko ažuriranje aplikacija**, a zatim odaberite opciju.

Trg. Play

Ovu aplikaciju upotrebljavajte za kupnju i preuzimanje aplikacija.

Dodirnite **Trg. Play** na zaslonu aplikacija.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije po kategoriji ili dodirnite za pretraživanje pomoću ključne riječi.

Odaberite aplikaciju za pregled informacija o njoj. Za preuzimanje besplatnih aplikacija dodirnite **INSTALIRAJ**. Za kupovinu i preuzimanje aplikacija koje se trebaju platiti, dodirnite cijenu i slijedite upute na zaslonu.

Za promjenu postavki automatskog ažuriranja dodirnite → **Postavke** → **Automatsko ažuriranje aplikacija**, a zatim odaberite opciju.

Upravljanje aplikacijama

Deinstaliranje ili deaktiviranje aplikacija

Za deaktiviranje zadanih aplikacija otvorite zaslon aplikacija, dodirnite → **Deinstaliraj/isključi aplikacije**. se pojavljuje na aplikacijama koje možete deaktivirati. Odaberite aplikaciju i dodirnite **OK**.

Za deinstaliranje preuzetih aplikacija, otvorite zaslon aplikacija, dodirnite → **Skinute aplikacije** → → **Deinstaliraj**. Ili na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Upravljanje aplikacijama**, odaberite aplikacije, a zatim dodirnite **Deinstaliraj**.

Aktiviranje aplikacija

Na zaslonu aplikacija dodirnite ⋮ → **Prikaz isklj. aplik.**, odaberite aplikacije, a zatim dodirnite **OK**. Ili na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Upravljanje aplikacijama**, pomaknite se na **ISKLJUČENO**, odaberite aplikacije, a zatim dodirnite **Uključeno**.

- Skrivanje aplikacija: Skrivanje aplikacija samo na zaslonu aplikacija. Možete nastaviti s korištenjem skrivenih aplikacija.
- Deaktiviranje aplikacija: Deaktiviranje odabranih zadanih aplikacija koje se ne mogu deinstalirati s uređaja. Deaktivirane aplikacije ne možete koristiti.
- Deinstaliranje aplikacija: Deinstaliranje preuzetih aplikacija.

Unos teksta

Prikaz tipkovnice

Tipkovnica se automatski prikazuje kada unosite tekst za slanje poruka, kreirate zapise i sl.

Unos teksta nije podržan u nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik unosa na neki od podržanih jezika.

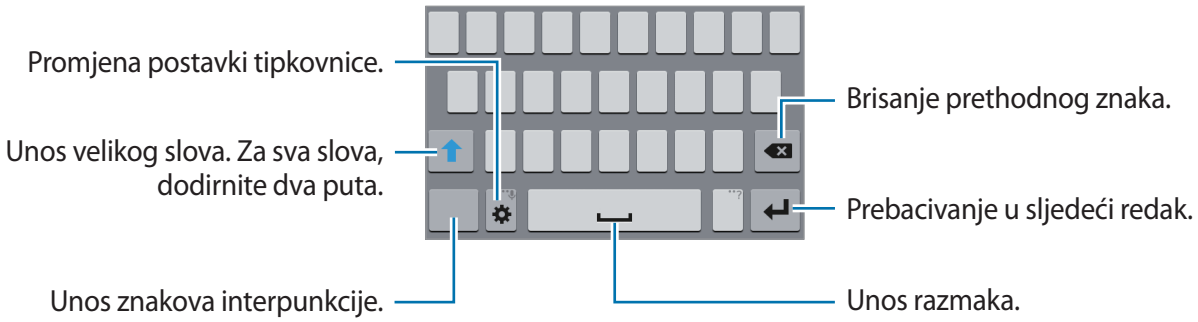
Promjena postavki tipkovnice.
Unos velikog slova. Za sva slova, dodirnite dva puta.
Unos znakova interpunkcije.
Brisanje prethodnog znaka.
Prebacivanje u sljedeći redak.
Unos razmaka.

Promjene jezika unosa

Dodirnite ⚙ → **Odaberite jezike unosa**, a zatim odaberite jezik koji ćete koristiti. Ako odaberete dva ili više jezika, možete prebacivati među jezicima unosa pomicanje tipke za razmak ulijevo ili udesno.

Promjena prikaza tipkovnice

Dodirnite ⚙, odaberite jezik pod **UNESITE JEZIKE**, a zatim odaberite prikaz tipkovnice koji želite koristiti.

Na **Tipkovnica 3x4**, gumbi imaju tri ili četiri znaka. Za unos znaka odgovarajuću tipku dodirnite više puta dok se ne pojavi željeni znak.

Uporaba dodatnih funkcija tipkovnice

Dodirnite i držite ⚙ za upotrebu raznih funkcija. Druge ikone mogu se pojaviti umjesto ⚙ ovisno o zadnjoj upotrijebljenoj funkciji.

- ⚙ : Promjena postavki tipkovnice.
- 😀 : Unos emotikona.
- 🎤 : Glasovni unos teksta.

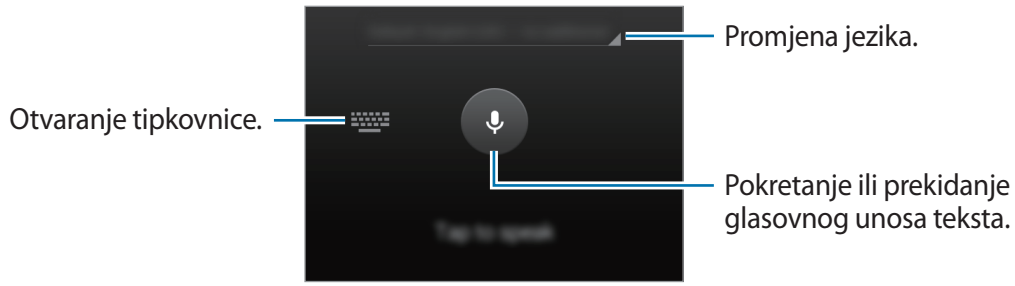

Kopiranje i lijepljenje

1. Dodirnite i držite iznad teksta.
2. Povucite ili za odabir željenog teksta ili dodirnite **Odaberi sve** za odabir cijelog teksta.
3. Dodirnite **Kopiraj** ili **Izreži**. Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.
4. Postavite pokazivač na mjestu gdje treba umetnuti tekst i dodirnite → **Zalijepi**.

Snimka zaslona

Snimite snimku zaslona tijekom upotrebe uređaja.

Istodobno pritisnite i držite gumb za početni zaslon i gumb za uključivanje. Slika je spremljena u mapi **Galerija** → **Screenshots**. Nakon snimanja snimke zaslona, možete urediti sliku i podijeliti je s ostalima.

Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija.

Moje Datoteke

Koristite se ovom aplikacijom za pristup različitim datotekama pohranjenima u uređaju.

Dodirnite **Moje Datoteke** na zaslonu aplikacija.

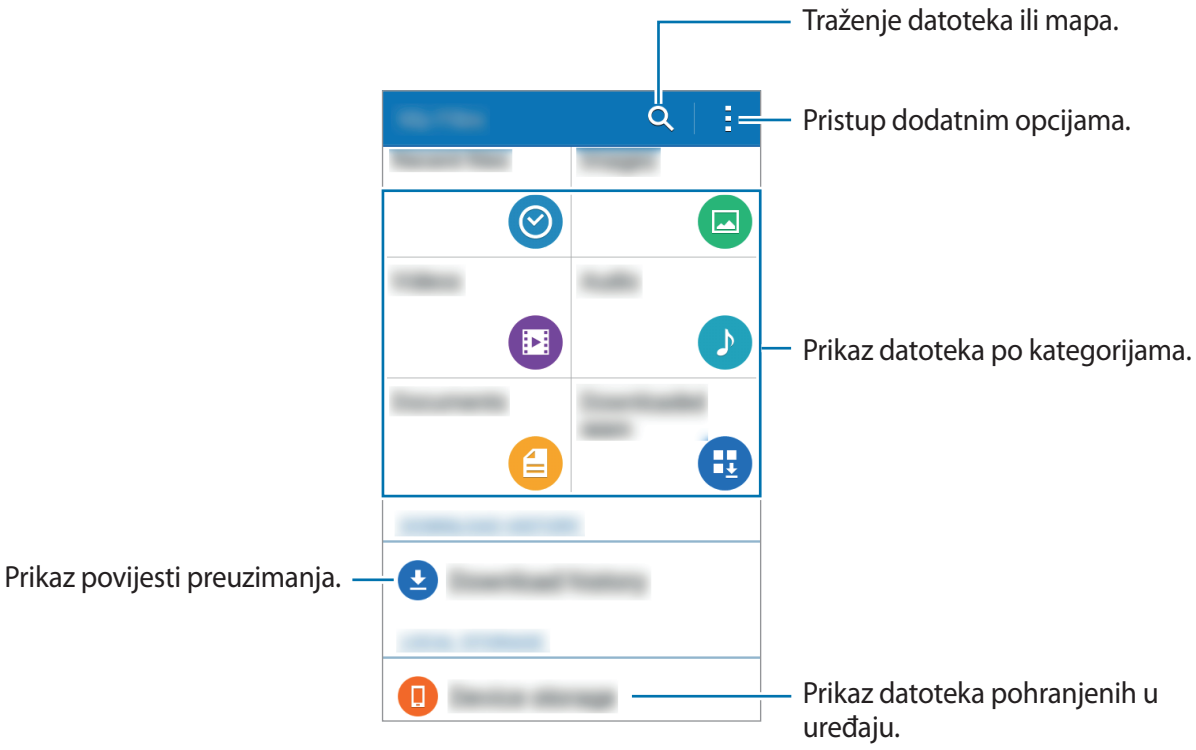

Funkcija štednje energije

Ovaj način rada koristite za produžetak napajanja baterije. U ultra načinu uštede energije uređaj izvršava sljedeće funkcije:

- Prikazuje sve boje kao tonove sive boje.
- Ograničite dostupne aplikacije samo na osnovne i odabrane aplikacije.
- Deaktivira mobilnu podatkovnu vezu kada je zaslon isključen.
- Deaktivira Wi-Fi i Bluetooth funkciju.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Maksimalna štednja baterije**, a zatim dodirnite prekidač **Maksimalna štednja baterije** za aktivaciju.

Za dodavanje aplikacije na početni zaslon dodirnite ⊕ i odaberite aplikaciju.

Za uklanjanje aplikacije s početnog zaslona dodirnite ⋮ → **Ukloni**, odaberite aplikaciju s ⊖, a zatim dodirnite **OK**.

Za izmjenu postavki ultra načina štednje energije, kao što je povezanost s mrežom ili zvuk, dodirnite ⋮ → **Postavke**.

Za deaktiviranje funkcije ultra štednje energije dodirnite ⋮ → **Isključi maks. štednju baterije**.

Procijenjeno maksimalno vrijeme pripravnosti je preostalo vrijeme prije nego što se baterija potpuno isprazni kada se uređaj ne koristi. Vrijeme pripravnosti može se razlikovati ovisno o postavkama uređaja i uvjetima rada vašeg uređaja.

Prikaz pomoći za uređaj

Za prikaz informacija pomoći za aplikaciju tijekom upotrebe aplikacije, dodirnite ⋮ → **Pomoć**.

Neke aplikacije možda neće uključivati pomoćne informacije.

Mrežno spajanje

Mobilni podaci

Uređaj spojite na mobilnu mrežu za uporabu interneta ili za dijeljenje medijskih datoteka s drugim uređajima. Za dodatne opcije pogledajte Korištenje podataka.

► **Modeli s dvije SIM kartice**: Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Korištenje podataka** → SIM ili USIM kartica, a zatim označite **Mobilni podaci**.

► **Modeli s jednom SIM karticom**: Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Korištenje podataka**, a zatim označite **Mobilni podaci**.

Wi-Fi

Uređaj spojite na Wi-Fi mrežu za uporabu interneta ili za dijeljenje medijskih datoteka s drugim uređajima. Za dodatne opcije pogledajte Wi-Fi.

Kad ne koristite Wi-Fi isključite ga zbog uštede potrošnje baterije.

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Wi-Fi**, a zatim dodirnite prekidač **Wi-Fi** radi aktivacije.

2 Odaberite mrežu u mrežnom popisu Wi-Fi. Mreže koje zahtijevaju unos šifre pojavit će se s ikonom lokota.

3 Dodirnite **Spoji**.

Jednom kada se uređaj spoji s Wi-Fi mrežom, uređaj će se ponovno spajati s tom mrežom svaki put kada je dostupna, bez traženja lozinke.

Radi sprječavanja automatskog spajanja s mrežom, odaberite je s popisa mreža i dodirnite **Zaboravi**.

Dijeljenje i mobilna pristupna točka

O povezivanju i mobilnim pristupnim točkama

Ovu funkciju koristite za dijeljenje mobilne podatkovne veze uređaja s računalima i drugim uređajima ako je internetska veza nedostupna. Veza se može uspostaviti putem Wi-Fi-ja, USB-a ili Bluetootha.

Dodatni troškovi mogu se zaračunati kada koristite ovu funkciju.

Uporaba mobilne pristupne točke

Uređaj koristite kao mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne podatkovne mreže uređaja s drugim uređajima.

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Dijeljenje i mobilna pristupna točka**.

2 Dodirnite prekidač **Mobilna pristupna točka** radi aktivacije.

- pojavljuje se na statusnoj traci. Ostali uređaji mogu pronaći vaš uređaj na popisu Wi-Fi mreža.
- Za podešavanje lozinke mobilne pristupne točke dodirnite ⋮ → **Konfiguriraj pristupnu točku** i odaberite razinu sigurnosti. Zatim, unesite šifru i dodirnite **Spremi**.

3 Na zaslonu drugog uređaja potražite i odaberite uređaj s popisa Wi-Fi mreža.

4 Na spojenom uređaju za pristup internetu koristite mobilnu podatkovnu vezu uređaja.

Uporaba USB povezivanja

Podijelite mobilnu podatkovnu vezu uređaja s drugim uređajima putem USB kabela.

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Dijeljenje i mobilna pristupna točka**.

2 Spojite vaš uređaj s računalom pomoću USB kabela.

3 Označite **USB dijeljenje**.

pojavljuje se na statusnoj traci kada su dva uređaja spojena.

4 Na računalu koristite mobilnu podatkovnu vezu uređaja.

Uporaba Bluetooth povezivanja

Podijelite mobilne podatke uređaja s drugim uređajima putem Bluetootha. Vodite računa da računalo na koje se spajate podržava Bluetooth funkciju.

1 Uparite svoj uređaj s drugim uređajem putem Bluetooth funkcije. Pogledajte Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima za više informacija.

2 Na zaslonu aplikacija svojeg uređaja dodirnite **Postavke** → **Dijeljenje i mobilna pristupna točka**.

3 Označite **Bluetooth dijeljenje**.

4 Na spojenom uređaju otvorite zaslon Bluetooth postavki, dodirnite ⚙ → **Pristup Internetu**.

pojavljuje se na statusnoj traci kada su dva uređaja spojena.

5 Na spojenom uređaju za pristup internetu koristite mobilnu podatkovnu vezu uređaja.

Načini povezivanja mogu se razlikovati ovisno o spojenim uređajima.

Personaliziranje

Upravljanje početnim zaslonom i zaslonom aplikacija

Upravljanje početnim zaslonom

Dodavanje stavki

Dodirnite i držite aplikaciju sa zaslona Sve aplikacije, a zatim je povucite na početni zaslon.

Za dodavanje widgeta otvorite početni zaslon, dodirnite i držite prazno područje, dodirnite **Widgeti**, dodirnite i držite widget, a zatim ga povucite na početni zaslon.

Pomicanje i uklanjanje stavke

Dodirnite i držite stavku na početnom zaslonu, a zatim je povucite na novu lokaciju.

Za prebacivanje stavke na drugi okvir, povucite je do ruba zaslona.

Također, često korištene aplikacije možete prebaciti na područje prečaca na dnu početnog zaslona.

Za uklanjanje stavke, dodirnite i držite stavku. Zatim je povucite do **Ukloni** što se pojavljuje na vrhu zaslona.

Kreiranje mape

1 Na početnom zaslonu dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na **Nova mapa** što se pojavljuje na vrhu zaslona.

2 Unesite naziv mape.

3 Dodirnite +, odaberite aplikacije za prebacivanje u mapu, a zatim dodirnite **OK**.

Upravljanje okvirima

Na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje za dodavanje, pomicanje ili uklanjanje okvira.

Za dodavanje okvira pomaknite se na lijevo do zadnjeg okvira, a zatim dodirnite +.

Za pomicanje okvira, dodirnite i držite predprikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.

Za uklanjanje okvira, dodirnite i držite predprikaz okvira, a zatim ga povucite na **Ukloni** na vrhu zaslona.

Za podešavanje okvira kao glavnog početnog zaslona dodirnite ⌂.

Upravljanje zaslonom aplikacija

Promjena načina sortiranja

Na zaslonu aplikacija dodirnite ⋮ → **Pregled kao** i odaberite način sortiranja.

Skrivanje aplikacija

Sakrijte aplikacije koje ne želite vidjeti na zaslonu aplikacija.

Na zaslonu aplikacija dodirnite ⋮ → **Sakrij aplikacije**, odaberite aplikacije, a zatim dodirnite **OK**.

Za prikaz skrivenih aplikacija dodirnite ⋮ → **Prik. skrivene apl.**, odaberite aplikacije, a zatim dodirnite **OK**.

Premještanje stavki

Na zaslonu aplikacija dodirnite ⋮ → **Uredi**. Dodirnite i držite stavku, a zatim je premjestite na novu lokaciju.

Za prebacivanje stavke na drugi okvir, povucite je do ruba zaslona.

Za prebacivanje stavke na novi okvir, povucite je na **Nova stranica** što se pojavljuje na vrhu zaslona.

Postavljanje slike pozadine i zvukova zvona

Podešavanje pozadina

Kao pozadinu početnog zaslona ili zaključanog zaslona postavite sliku ili fotografiju pohranjenu na uređaju.

1 Na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje i zatim dodirnite **Pozadine**. Ili na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Zaslon** → **Pozadina**.

2 Odaberite zaslon na kojem želite promijeniti sliku pozadine ili na koji želite postaviti sliku pozadine.

3 Odaberite opciju i sliku.

4 Dodirnite **Postavi za pozadinu** ili **OK**. Ako imate model s dvije SIM kartice, nastavite na sljedeći korak.

5 Postavite sliku kao pozadinu za SIM, USIM karticu ili oboje.

Promjena zvukova zvona

Promjena zvukova zvona za dolazne pozive i obavijesti.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Zvuk**.

► **Modeli s dvije SIM kartice**: Za podešavanje tona zvona za dolazne pozive dodirnite **Tonovi zvona** → SIM ili USIM kartica → **Tonovi zvona**, odaberite ton zvona, a zatim dodirnite **OK**. Za korištenje pjesme pohranjene na uređaju ili na vašem računu kao zvuk zvona dodirnite **Dodaj**.

Za podešavanje tona zvona za obavijesti dodirnite **Tonovi zvona** → SIM ili USIM kartica → **Obavijesti**, odaberite ton zvona, a zatim dodirnite **OK**.

► **Modeli s jednom SIM karticom**: Za podešavanje tona zvona dolaznih poziva dodirnite **Tonovi zvona**, odaberite ton zvona, a zatim dodirnite **OK**. Za korištenje pjesme pohranjene na uređaju ili na vašem računu kao zvuk zvona dodirnite **Dodaj**.

Za podešavanje zvukova zvona za obavijesti dodirnite **Obavijesti**, odaberite zvuk zvona i zatim dodirnite **OK**.

Promjena načina zaključavanja zaslona

Možete promijeniti način zaključavanja zaslona i tako drugima spriječiti pristup svojim osobnim podatcima.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona**, a zatim odaberite način zaključavanja zaslona. Uređaj zahtjeva šifru za otključavanje svaki put kad ga trebate otključati.

U slučaju da zaboravite šifru za otključavanje, donesite uređaj koji treba otključati u Samsungov servisni centar.

Uzorak

Ucrtajte uzorak povezivanjem četiri ili više točaka, te ponovno ucrtajte uzorak za potvrdu. Podesite sigurnosni PIN za otključavanje zaslona ako zaboravite uzorak za otključavanje.

PIN

PIN se sastoji samo od brojeva. Unesite barem četiri broja, a zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.

Šifra

Šifra se sastoji i od slova i od brojeva. Unesite barem četiri znaka uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.

Prijenos podataka sa svojeg prethodnog uređaja

Upotreba računa za sigurnosnu pohranu

Možete prenijeti sigurnosno pohranjene podatke s prethodnog uređaja na svoj novi uređaj koristeći se Google računom. Pogledajte Sigurnosno pohranjivanje i obnova podataka za više informacija.

Uporaba programa Samsung Kies

Uvezite sigurnosno pohranjene podatke s računala s pomoću programa Samsung Kies radi obnavljanja podataka na vašem uređaju. Također, kontakte možete sigurnosno pohraniti na računalu s pomoću programa Samsung Kies. Pogledajte Povezivanje s programom Samsung Kies za više informacija.

Podešavanje računa

Dodavanje računa

Neke aplikacije koje se koriste na uređaju zahtijevaju registrirani račun. Kreirajte račune i uživajte u svemu što vam uređaj pruža.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Računi** → **Dodaj račun** i odaberite račun usluge. Zatim, za dovršenje postupka podešavanja računa slijedite upute na zaslonu.

Za sinkroniziranje sadržaja s vašim računima odaberite račun i označite stavke za sinkronizaciju.

Uklanjanje računa

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Računi**, odaberite račun, a zatim dodirnite ⋮ → **Ukloni račun**.

Telefon

Upućivanje poziva

Dodirnite **Telefon** na zaslonu aplikacija.

► **Modeli s dvostrukom SIM karticom**: Dodirnite **Tipkovnica**, unesite telefonski broj, a zatim dodirnite ili za uspostavu glasovnog poziva ili dodirnite za uspostavu videopoziva.

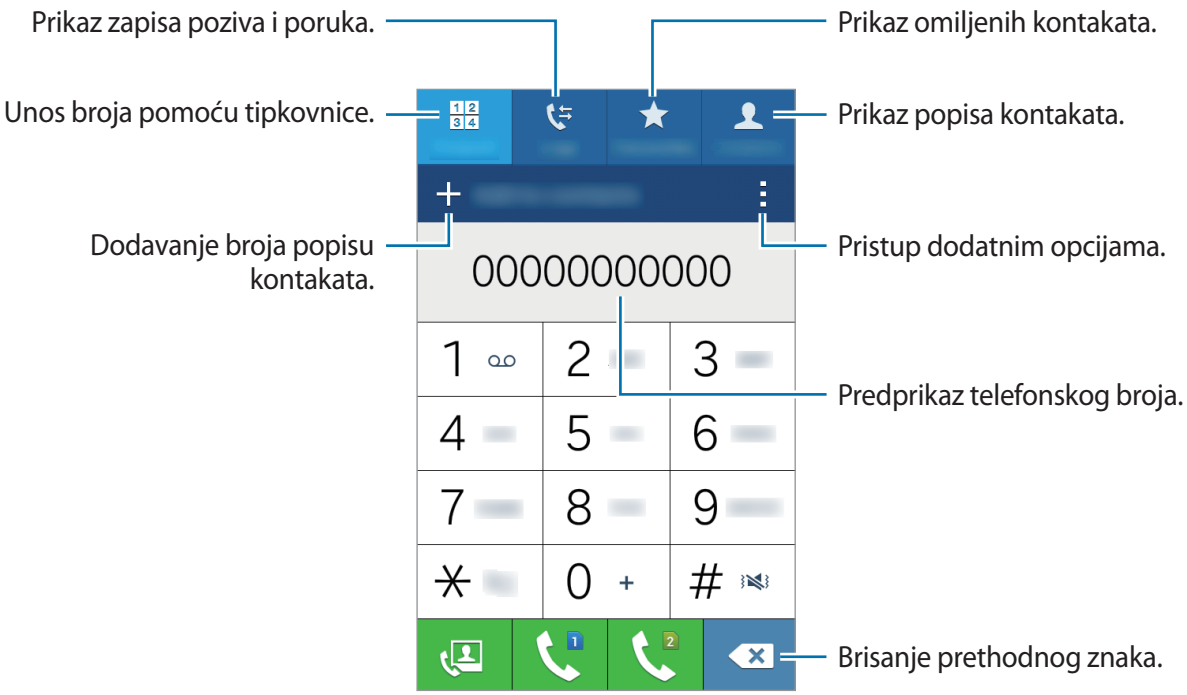

► **Modeli s jednom SIM karticom**: Dodirnite **Tipkovnica**, unesite telefonski broj, a zatim dodirnite za uspostavu glasovnog poziva ili dodirnite za uspostavu videopoziva.

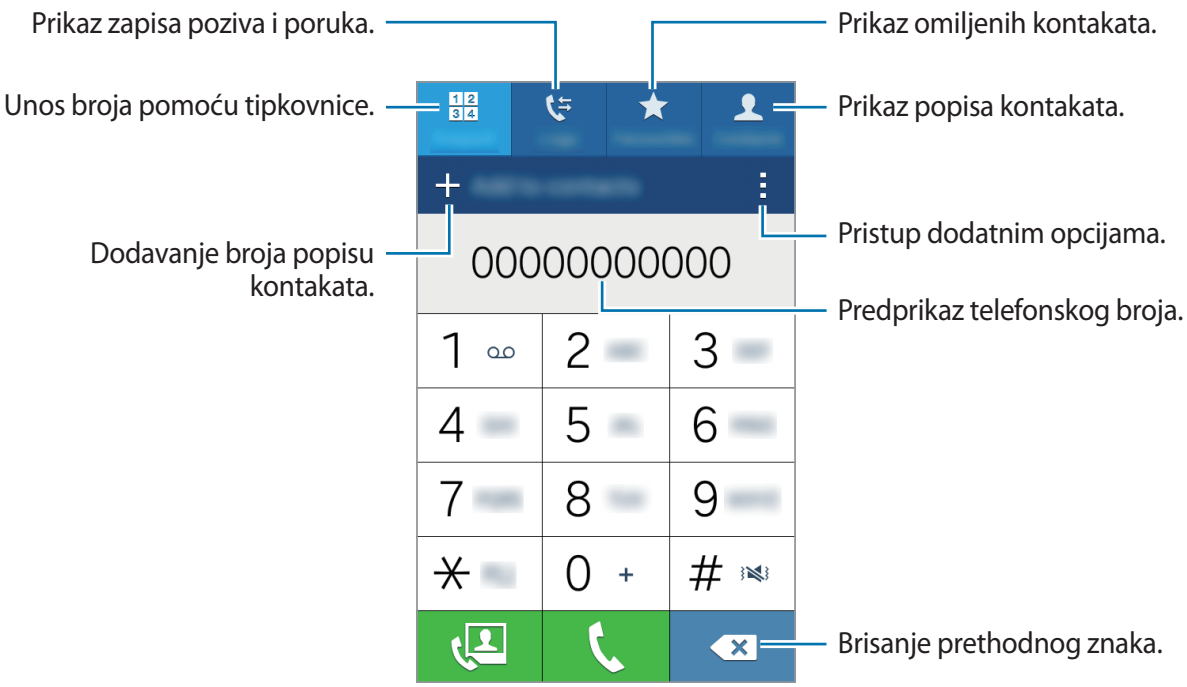

Također, pozive možete uspostaviti i s telefonskim brojevima navedenim u **Zapisi**, **Favoriti**, i **Imenik**.

Upućivanje poziva iz zapisa poziva ili s popisa kontakata

Dodirnite **Zapisi** ili **Imenik**, odaberite kontakt ili telefonski broj i zatim dodirnite ili .

Uspostavljanje međunarodnog poziva

Dodirnite **Tipkovnica**.

► **Modeli s dvije SIM kartice**: Dodirnite i držite **0** dok se ne pojavi znak +. Unesite pozivni broj države, grada i telefonski broj a zatim dodirnite ili .

Za blokiranje odlaznih međunarodnih poziva dodirnite → **Postavke** → **Poziv** → **Dodatne postavke** → SIM ili USIM karticu → **Zabrana poziva**. Zatim odaberite tip poziva i označite **Međunarodni pozivi**.

► **Modeli s jednom SIM karticom**: Dodirnite i držite **0** dok se ne pojavi znak +. Unesite pozivni broj države, grada i telefonski broj te dodirnite .

Za blokiranje odlaznih međunarodnih poziva dodirnite → **Postavke** → **Poziv** → **Dodatne postavke** → **Zabrana poziva**. Zatim odaberite tip poziva i označite **Međunarodni pozivi**.

Primanje poziva

Odgovaranje na poziv

Za dolazne pozive, povucite izvan velikog kruga.

Odbijanje poziva

Za dolazne pozive, povucite izvan velikog kruga.

Za slanje poruke prilikom odbacivanja dolaznog poziva, povucite prema gore traku poruke odbacivanja.

Za kreiranje različitih poruka odbacivanja otvorite zaslon aplikacija i dodirnite **Telefon** → ⋮ → **Postavke** → **Poziv** → **Odbijanje poziva** → **Postavi poruke za odbijanje poziva** → +.

Propušteni pozivi

Ako je poziv propušten, pojavit će se na statusnoj traci. Otvorite okvir s informacijama za pregled popisa propuštenih poziva. Ili na zaslonu aplikacija dodirnite **Telefon** → **Zapisi** za prikaz propuštenih poziva.

Opcije tijekom poziva

Tijekom glasovnog poziva

Dostupne su sljedeće aktivnosti:

- **Dodaj poziv**: Pozivanje drugog poziva.
- **Tipke**: Otvaranje tipkovnice.
- **Prekid**: Prekidanje trenutačnog poziva.
- **Zvučnik**: Aktiviranje ili deaktiviranje zvučnika. Kada koristite zvučnik govorite u mikrofon na vrhu uređaja i držite uređaj podalje od ušiju.
- **Bez zvuka**: Isključivanje mikrofona tako da vas sugovornik ne može čuti.
- **Bluetooth**: Prebacite na Bluetooth slušalicu ako je spojena s uređajem.

Dodirnite ⋮ za prikaz više opcija.

Tijekom video poziva

Dodirnite zaslon i koristite sljedeće opcije:

- **Promjena**: Prebacivanje između prednje i stražnje kamere.
- **Bez zvuka**: Isključivanje mikrofona tako da vas sugovornik ne može čuti.
- **Prekid**: Prekidanje trenutačnog poziva.

Dodirnite ⋮ za prikaz više opcija.

Imenik

Dodavanje kontakata

Prebacivanje kontakata s drugih uređaja

Možete prebaciti kontakte s drugih uređaja na vaš uređaj. Pogledajte Prijenos podataka sa svojeg prethodnog uređaja za više informacija.

Ručno kreiranje kontakata

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Imenik** → **Imenik**.

2 Dodirnite + i unesite kontaktne podatke.

- : Dodavanje slike.
- + / −: Dodavanje ili brisanje polja kontakta.

3 Dodirnite **Spremi**.

Za dodavanje telefonskog broja na popis kontakata pomoću tipkovnice, dodirnite **Tipkovnica**, unesite broj i zatim dodirnite **Dodaj u Imenik**.

Traženje kontakata

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Imenik** → **Imenik**.

Koristite jednu od ovih metoda pretraživanja:

- Pomaknite se gore ili dolje po popisu kontakata.
- Povucite prstom po kazalu s desne strane popisa kontakta za brzo pomicanje kroz popis.
- Dodirnite polje pretrage na vrhu popisa kontakata i unesite kriterij pretrage.

Jednom kad je kontakt odabran, odaberite nešto od navedenog:

- ★ : Dodavanje omiljenih kontakata.
- / : Upućivanje glasovnog ili video poziva.
- : Sastavljanje poruke.
- : Sastavljanje e-poruke.

Dodavanje prečaca kontaktima na početnom zaslonu

Dodavanje prečaca kontaktima s kojima često komunicirate na početnom zaslonu.

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Imenik** → **Imenik**.

2 Odaberite kontakt.

3 Dodirnite ⋮ → **Dodaj prečac na početni zaslon**.

Poruke i e-pošta

Poruke

Slanje poruka

Slanje tekstualnih (SMS) i multimedijskih poruka (MMS).

Ako ste izvan područja domaćeg operatera, može doći do povećanja troškova slanja i primanja poruka.

1 Dodirnite **Poruke** na zaslonu aplikacija.

2 Dodirnite .

3 Dodajte primatelje i unesite poruku.

► **Modeli s dvije SIM kartice**:

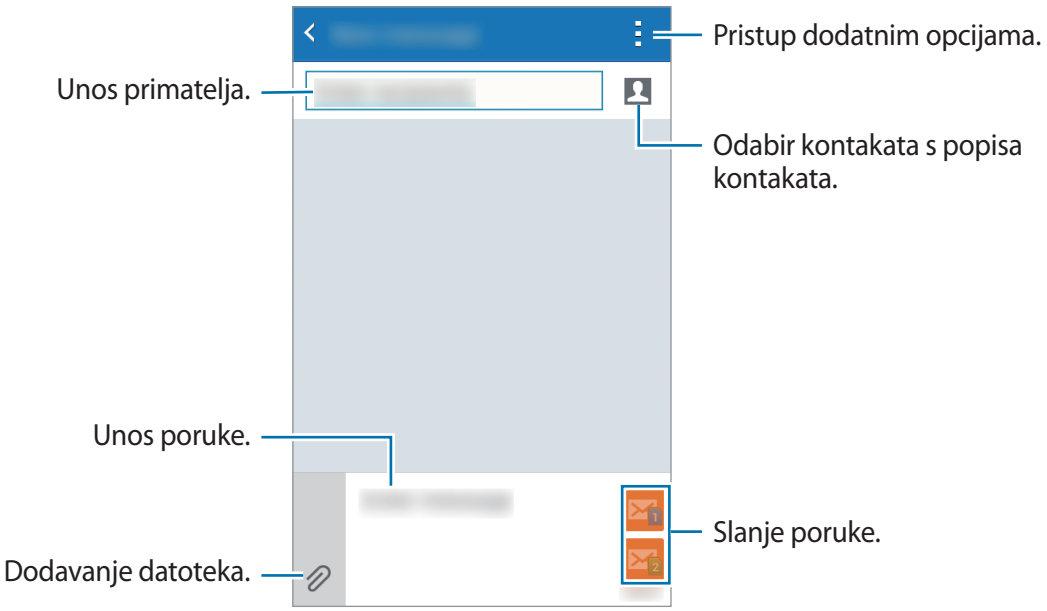

► **Modeli s jednom SIM karticom**:

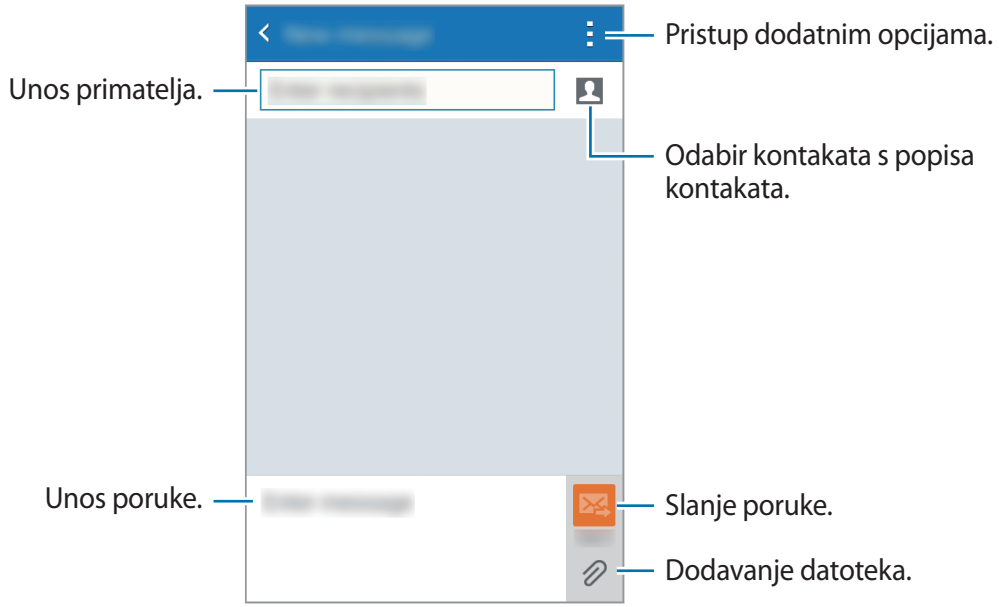

4 ► **Modeli s dvije SIM kartice**: Dodirnite ili za slanje poruke.

► **Modeli s jednom SIM karticom**: Dodirnite ili za slanje poruke.

Pregled dolaznih poruka

Dolazne poruke su grupirane u nizove poruka prema kontaktu. Odaberite kontakt za pregled poruka od te osobe.

Ako ste izvan područja domaćeg operatera, može doći do povećanja troškova slanja i primanja poruka.

Dok pregledavate poruku dodirnite za prikaz više opcija.

Email

Postavljanje računa e-pošte

Dodirnite **Email** na zaslonu aplikacija.

Postavite račun e-pošte kad prvi put otvorite **Email**.

Unesite adresu e-pošte i šifru. Dodirnite **Dalje** za osobni račun e-pošte ili dodirnite **Ručno postavljanje** za račun e-pošte tvrtke. Nakon toga, za dovršenje postavljanja slijedite upute na zaslonu.

Za postavljanje računa e-pošte dodirnite ☰ → **Upravljanje računima** → +.

Ako imate više od jednog računa e-pošte, možete jednog postaviti kao zadani račun. Dodirnite ☰ → **Upravljanje računima** → ⋮ → **Postavi kao zadani račun**.

Slanje poruka e-pošte

Dodirnite **Email** na zaslonu aplikacija.

Dodirnite ✎ na dnu zaslona za kreiranje poruke.

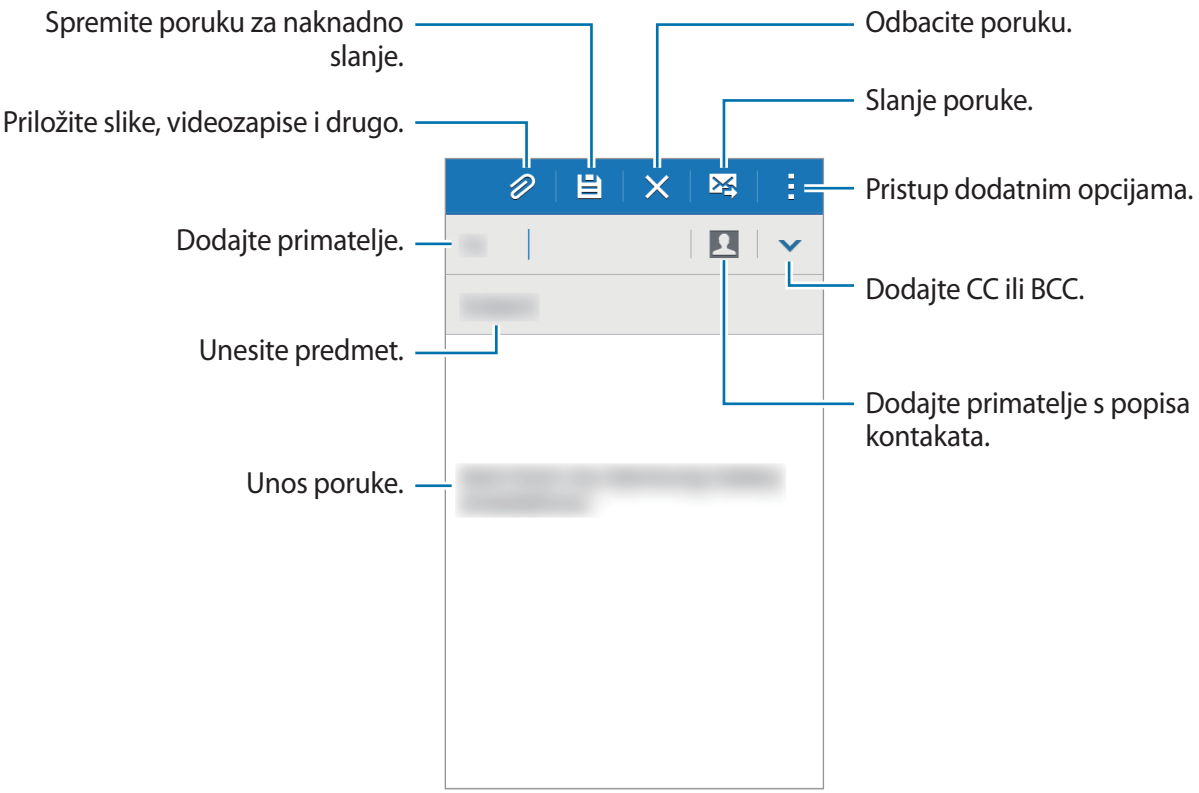

Čitanje poruka e-pošte

Dodirnite **Email** na zaslonu aplikacija.

Dodirnite ☰, Odaberite račun e-pošte koji ćete koristiti, a nove poruke ćete primati na njega. Za ručno primanje novih poruka dodirnite ↻.

Za čitanje dodirnite poruku.

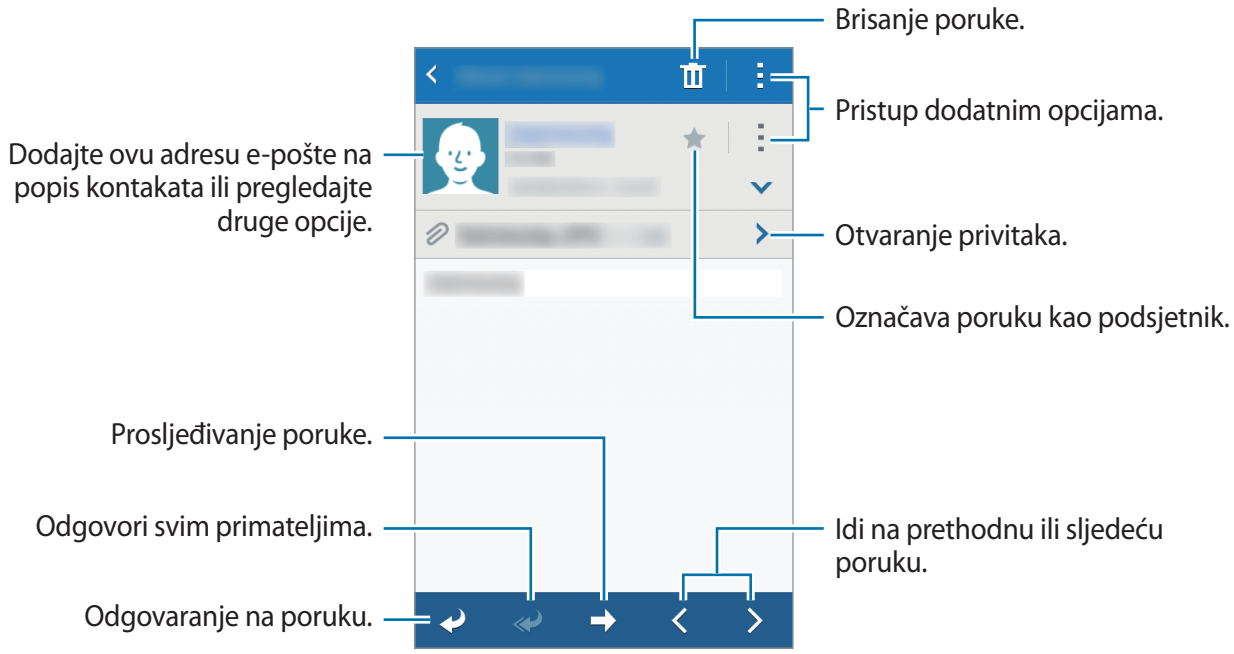
Brisanje poruke.
Pristup dodatnim opcijama.
Dodajte ovu adresu e-pošte na popis kontakata ili pregledajte druge opcije.
Otvaranje privitaka.
Označava poruku kao podsjetnik.
Prosljeđivanje poruke.
Odgovori svim primateljima.
Idi na prethodnu ili sljedeću poruku.
Odgovaranje na poruku.

Kamera

Osnovno snimanje

Snimanje fotografija ili snimanje videozapisa

1 Dodirnite **Kamera** na zaslonu aplikacija.

2 Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se kamera treba fokusirati.

3 Dodirnite za snimanje fotografije ili dodirnite za snimanje videozapisa.

Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje zuma, a skupite ih za smanjenje zuma.

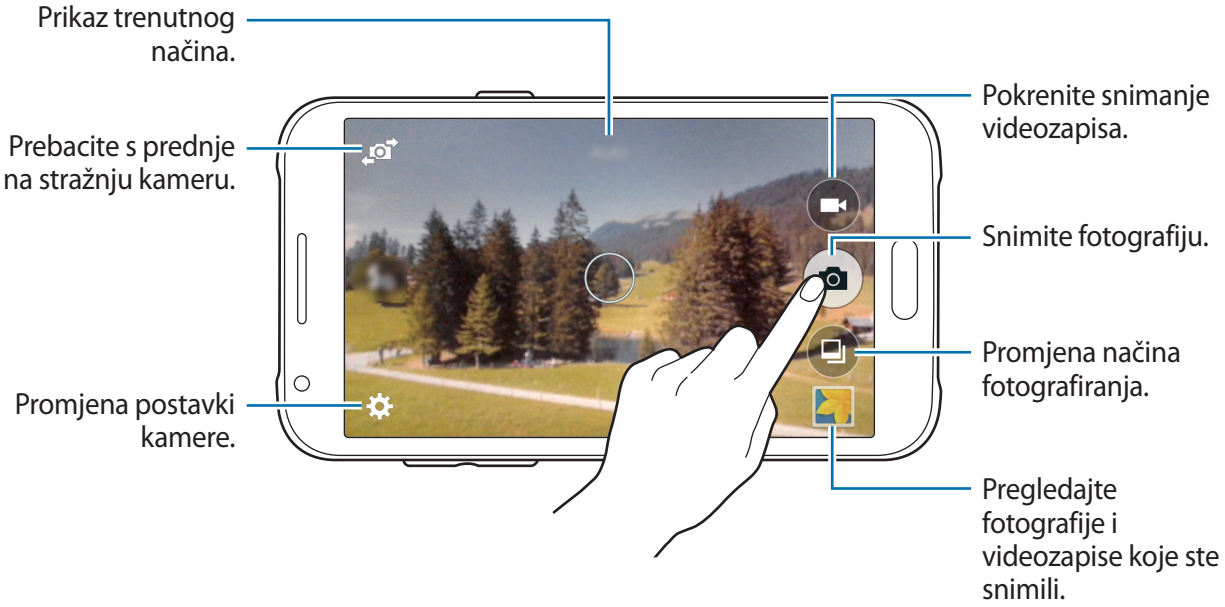

- Kad se ne koristi, kamera se automatski isključuje.
- Provjerite je li objektiv čist. U protivnom, uređaj neće ispravno raditi u načinima rada koji zahtijevaju visoku rezoluciju.
- Leća prednje kamere pogodna je za snimanje širokokutnih fotografija. Kod širokokutnih fotografija može se u manjoj mjeri pojaviti određena izobličenost, ali to ne znači kako je riječ o neispravnim performansama uređaja.

Pokretanje kamere na zaključanom zaslonu

Za brzo snimanje fotografija posebnih trenutaka pokrenite **Kamera** na zaključanom zaslonu.

Na zaključanom zaslonu povucite izvan velikog kruga. Ako se ne prikazuje, otvorite zaslon aplikacija, dodirnite **Postavke** → **Zaslon zaključavanja** i zatim označite **Prečac kamere**.

Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Pravila rada s kamerom

- Ne snimajte fotografije ili videozapise na kojima su drugi ljudi ako vam nisu to dozvolili.
- Ne snimajte fotografije ili videozapise gdje je to zakonom zabranjeno.
- Ne snimajte fotografije ili videozapise na mjestima gdje možete povrijediti privatnost drugih ljudi.

Načini fotografiranja

Auto

Koristite se ovim načinom da biste omogućili kameri procjenu okruženja te određivanje idealnog načina fotografiranja.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Kamera** → → **Auto**.

Lijepo lice

Koristite se ovim načinom za snimanje fotografije s osvijetljenim i suptilnijim izrazima lica.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Kamera** → → **Lijepo lice**.

Panorama

Koristite se ovim načinom za snimanje fotografije sastavljene od mnogo fotografija nanizanih zajedno.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Kamera** → ⚙ → **Panorama**. Uređaj prepoznaje fotografiju s pomoću ▮■▮ u **Galerija**.

Za najbolji snimak slijedite donje savjete:

- Polako pomaknite kameru u jednom smjeru.
- Sliku držite unutar okvira na optičkom tražilu kamere.
- Izbjegavajte snimanje fotografija s neizraženim pozadinama, kao što je čisto nebo ili obični zid.

Autoportret

Upotrijebite ovaj način za izradu autoportreta koristeći prednju kameru.

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Kamera**.

2 Dodirnite za korištenje prednje kamere.

3 Stavite dlan ispred zaslona ili dodirnite za snimanje autoportreta.

Najbolja fotografija

Koristite ovaj način da snimite niz fotografija i spremite najbolju. Za prikaz ostalih fotografija u nizu pomaknite se lijevo ili desno. Uređaj preporučuje najbolju fotografiju i povezuje je s .

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Kamera** → ⚙ → **Najbolja fotografija**.

Uzast. snim.

Koristite ovaj način za snimanje niza fotografija objekata u pokretu.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Kamera** → ⚙ → **Uzast. snim.**

Noćno

Koristite ovaj način da biste fotografirali uz slabo osvjetljenje bez upotrebe bljeskalice.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Kamera** → ⊟ → **Noćno**.

Ova funkcija možda neće biti podržana kod nekih uređaja.

Sport

Ovaj način koristite za snimanje fotografije subjekata u pokretu.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Kamera** → ⊟ → **Sport**.

Postavke kamere

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Kamera** → ⚙. Sve navedene opcije nisu dostupne i kod načina statične kamere i kod načina video kamere.

- ⚡ / ⚡A : Aktiviranje ili deaktiviranje bljeskalice.
- OFF : Okrenite sliku za kreiranje zrcalne slike originalnog prizora kad snimate prednjom kamerom.
- OFF : Koristite za odgođeno snimanje.
- ✨ : Odaberite filtar efekta za upotrebu pri snimanju fotografija ili videozapisa.
- 3.9M / 2.0M : Odaberite rezoluciju. Za bolju kvalitetu koristite veću razlučivost. Ali ona koristi više memorije.

Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite ⋮.

- **Autofot. dlanom**: Podesite uređaj za prepoznavanje vašeg dlana kako biste ga mogli koristiti za snimanje autoportreta.
- **Lijepo lice**: Podesite uređaj na snimanje fotografije s osvijetljenim licima za nježnije slike.
- **Način fokus.**: Odaberite način fokusiranja. **Autofokus** kontrolira kamera. **Makro** je za objekte u neposrednoj blizini.
- **Vrijednost ekspozicije**: Promjena vrijednosti ekspozicije. Određuje količinu svjetla koju prihvaća senzor kamere. Za situacije sa slabim osvjetljenjem koristite visoku ekspoziciju.
- **ISO**: Odaberite ISO vrijednost. Ova opcija kontrolira osjetljivost kamere na svjetlost. Mjeri se u ekvivalentno filmskoj kameri. Male vrijednosti služe za nepokretne ili jako osvijetljene objekte. Velike vrijednosti služe za brze ili slabo osvijetljene objekte.

- **Balans bijele boje**: Odaberite odgovarajući balans bijele boje, kako bi slike imale raspon boja sličan prirodnom. Ove postavke namijenjene su specifičnim uvjetima rasvjete. Ove postavke slične su rasponu topline za ekspoziciju balansa bijele boje kod profesionalnih kamera.
- **Načini mjerenja**: Odabir načina mjerenja ekspozicije. Ovo određuje način izračuna vrijednosti svjetla. **Centar** mjerenje pozadinskog svjetla u središtu prizora. **Točke** mjerenja vrijednost svjetla na zadanom mjestu. **Matrica** daje prosjek cijelog prizora.
- **Dotaknite za foto.**: Dodirnite sliku na zaslonu prikaza i snimite fotografije.
- **Veličina videozapisa**: Odaberite rezoluciju. Za bolju kvalitetu koristite veću razlučivost. Ali ona koristi više memorije.
- **Način snimanja**: Promjena načina snimanja.
- **Lokacijske oznake**: Podesite uređaj za prilaganje lokacijske oznake na fotografiju.

  - Za poboljšanje GPS signala izbjegavajte snimanje na mjestima gdje dolazi do ometanja signala, kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim vremenskim uvjetima.
  - Kada dijelite fotografiju s priloženom lokacijskom oznakom, lokacijski podaci mogu biti vidljivi drugima.

- **Spremanje**: Odaberite lokaciju memorije za pohranu.
- **Rešetkaste linije**: Prikazuje smjernice optičkog tražila kao pomoć pri kompoziciji pri odabiru subjekta.
- **Tipka za glasnoću**: Postavite uređaj za upotrebu gumba glasnoće radi upravljanja funkcijom okidača ili zumiranja.
- **Poništi postavke**: Vratite postavke kamere.

Dostupne mogućnosti razlikuju se ovisno o načinu koji se koristi.

Galerija

Prikazivanje sadržaja na uređaju

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Galerija** i odaberite sliku ili videozapis.

Datoteke videozapisa prikazuju ▶ ikonu u prikazu minijatura.

Za skrivanje ili prikazivanje trake izbornika i prikaz minijatura, dodirnite zaslon.

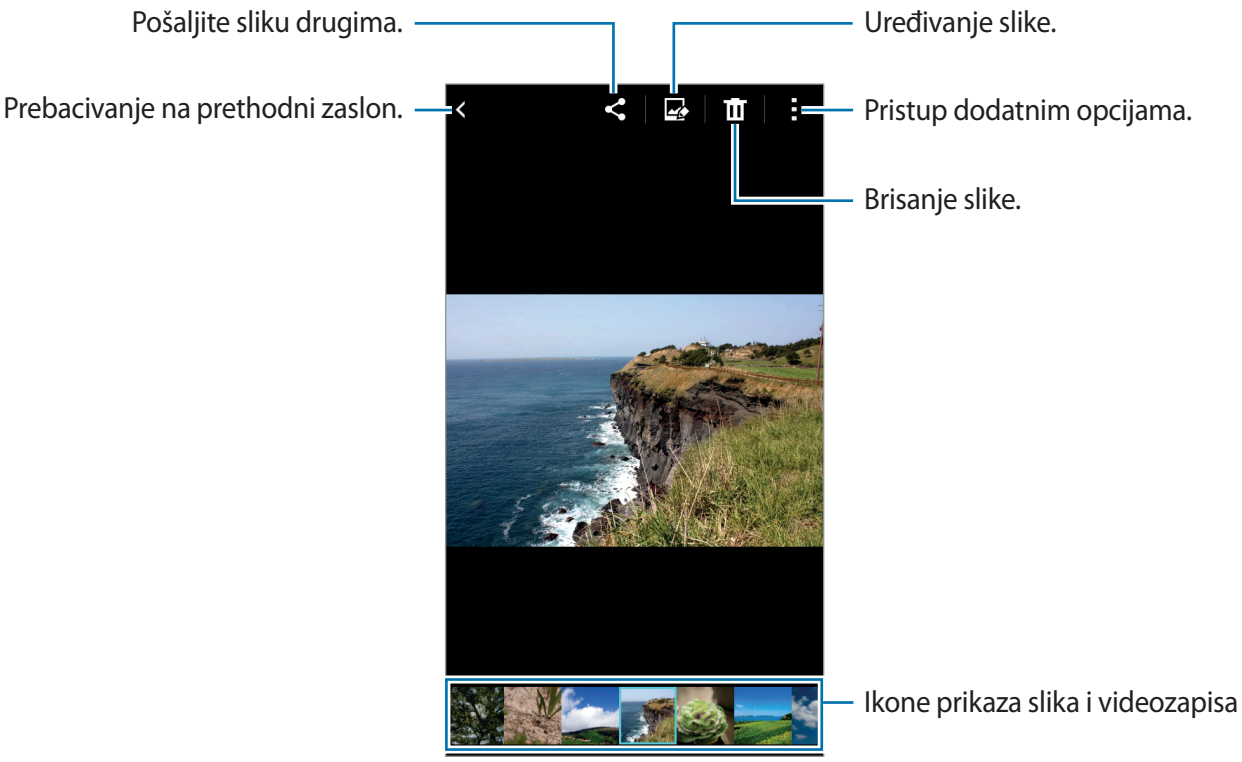

Korisne aplikacije i funkcije

S Planer

Kreiranje događaja ili zadataka

1 Dodirnite **S Planer** na zaslonu aplikacija.

2 Dodirnite +. Ili odaberite datum bez događaja ili zadataka i ponovo dodirnite datum.

Ako su na taj datum već spremljeni događaji ili zadaci dodirnite datum i dodirnite +.

3 Odaberite događaj ili zadatak i unesite podatke.

- **Dodaj događaj**: Podesite početni i završni datum događaja. Možete podesiti i opcijsku postavku ponavljanja.
- **Dodaj zadatak**: Dodavanje zadatka na određeni datum. Možete podesiti i opcijsku postavku prioriteta.

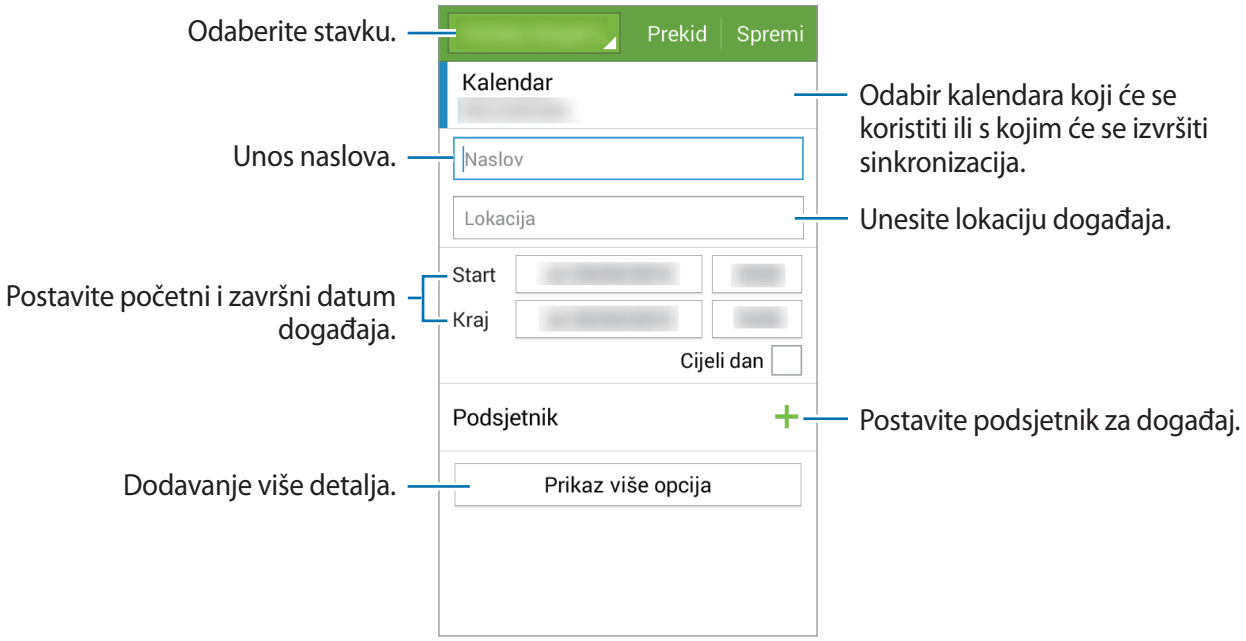

4 Dodirnite **Spremi** za spremanje događaj ili zadatak.

Sinkronizacija događanja i zadataka s vašim računima

Dodirnite **S Planer** na zaslonu aplikacija.

Za sinkroniziranje događaja i zadataka s vašim računom dodirnite ⋮ → **Sinkronizacija**.

Za dodavanje računa za sinkronizaciju dodirnite ⋮ → **Kalendari** → **Dodaj račun**. Zatim, odaberite račun kojim želite sinkronizirati i prijavite se. Kada je račun dodan, pojavit će se zeleni krug pored naziva računa.

Za promjenu opcija sinkronizacije računa otvorite zaslon aplikacija, dodirnite **Postavke** → **Računi**, a zatim odaberite račun usluge.

Internet

1 Dodirnite **Internet** na zaslonu aplikacija.

2 Dodirnite adresno polje. Za promjenu internetske tražilice, dodirnite adresno polje, a zatim dodirnite ikonu internetske tražilice pored adrese internetskih stranica.

3 Unesite Internet adresu ili ključnu riječ, a zatim dodirnite **Idi**.

Za prikaz alatnih traka, lagano povucite prstom prema dolje po zaslonu.

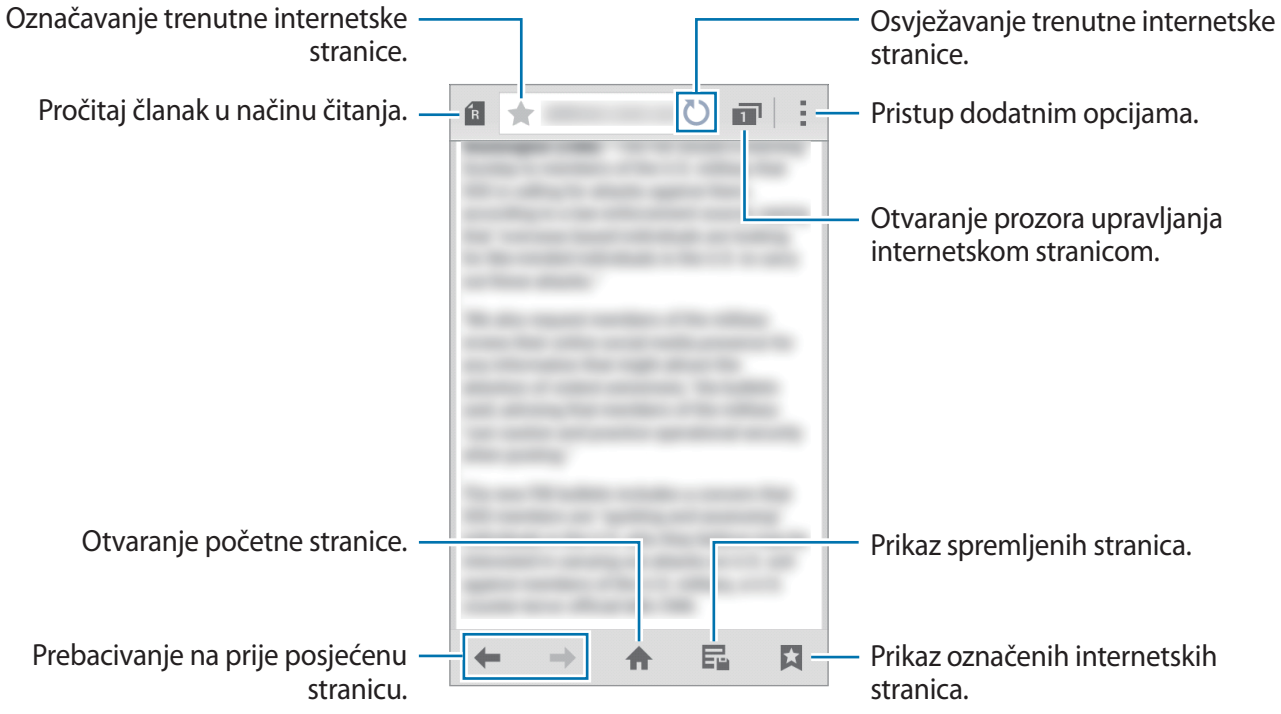
Označavanje trenutne internetske stranice.
Pročitaj članak u načinu čitanja.
Osvježavanje trenutne internetske stranice.
Pristup dodatnim opcijama.
Otvaranje prozora upravljanja internetskom stranicom.
Otvaranje početne stranice.
Prebacivanje na prije posjećenu stranicu.
Prikaz spremljenih stranica.
Prikaz označenih internetskih stranica.

Video

Reprodukcija videozapisa

Dodirnite **Video** na zaslonu aplikacija.

Odaberite video za reproducirati.

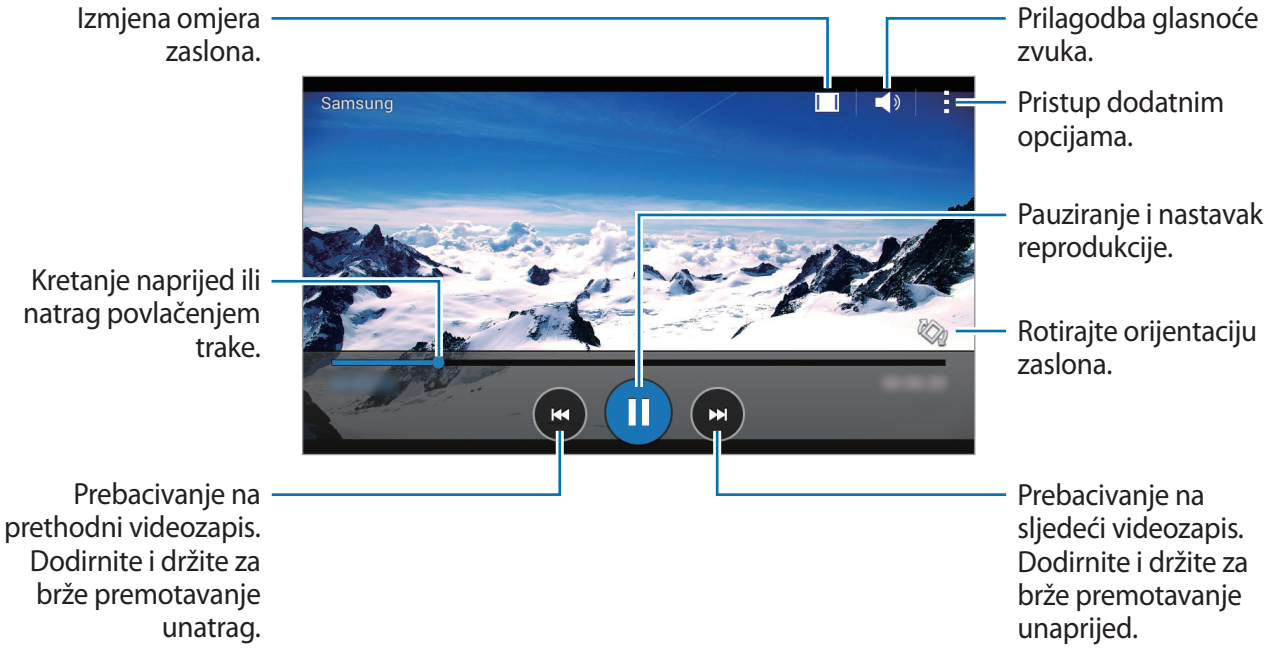
Izmjena omjera zaslona.
Prilagodba glasnoće zvuka.
Pristup dodatnim opcijama.
Pauziranje i nastavak reprodukcije.
Kretanje naprijed ili natrag povlačenjem trake.
Rotirajte orijentaciju zaslona.
Prebacivanje na prethodni videozapis. Dodirnite i držite za brže premotavanje unatrag.
Prebacivanje na sljedeći videozapis. Dodirnite i držite za brže premotavanje unaprijed.
Samsung

Sat

Alarm

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Sat** → **Alarm**.

Postavljanje alarma

Dodirnite + na popisu alarma, podesite vrijeme alarma, odaberite dane kad će se alarm ponavljati, podesite različite opcije alarma, a zatim dodirnite **Spremi**. Za aktiviranje ili deaktiviranje alarma dodirnite pored alarma na popisu alarma.

- **Odgođeno**: Postavljanje intervala i broja puta koji se alarm ponavlja nakon zadanog vremena.
- **Pametni alarm**: Podešavanje vremena i zvuka pametnog alarma. Pametni alarm aktivira se stišanom glasnoćom nekoliko minuta prije zakazanog vremena emitiranja zvuka memoriranog alarma. Glasnoća pametnog alarma postepeno se pojačava dok ga ne isključite ili dok se ne oglasi memorirani alarm.

Zaustavljanje alarma

Za zaustavljanje alarma, povucite izvan velikog kruga. Ako ste prethodno omogućili opciju odgađanja, povucite izvan velikog kruga za ponavljanje alarma nakon određenog vremenskog razmaka.

Brisanje alarma

Dodirnite → **Odaberi**, odaberite alarme, a zatim dodaberite .

Svjetsko vrijeme

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Sat** → **Svjetsko vrijeme**.

Kreiranje satova

Dodirnite + pa unesite naziv grada ili odaberite grad s popisa gradova.

Brisanje satova

Dodirnite ⋮ → **Odaberi**, odaberite sat, a zatim dodirnite 🗑.

Štoperica

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Sat** → **Štoperica**.

Dodirnite **Početak** za mjerenje trajanja događaja. Dodirnite **Krug** za mjerenje vremena jednog kruga.

Dodirnite **Zaustavi** za prekidanje brojanja vremena. Za brisanje memoriranih vremena dodirnite **Poništi**.

Odbrojavanje

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Sat** → **Odbrojavanje**.

Podesite trajanje, a zatim dodirnite **Početak**.

Povucite ✕ izvan velikog kruga kad se odbrojavanje završi.

Kalkulator

Koristite ovu aplikaciju za jednostavne i složene izračune.

Dodirnite **Kalkulator** na zaslonu aplikacija.

Rotirajte uređaj u vodoravni prikaz za prikaz znanstvenog kalkulatora. Ako je **Rotacija zaslona** deaktiviran, dodirnite ⋮ → **Znanstveni kalkulator**.

Zapis

Koristite ovu aplikaciju za stvaranje zapisa i organiziranje prema kategoriji.

Dodirnite **Zapis** na zaslonu aplikacija.

Sastavljanje zapisa

Dodirnite + na popisu zapisa i unesite zapis. Prilikom sastavljanja zapisa koristite sljedeće opcije:

- : Kreiranje ili podešavanje kategorije.
- : Umetanje slika.
- : Snimanje glasa za umetanje.

Za spremanje zapisa dodirnite **Spremi**.

Za uređivanje zapisa, dodirnite zapis, a zatim dodirnite sadržaj zapisa.

Traženje zapisa

Dodirnite na popisu zapisa i unesite ključnu riječ za pretraživanje zapisa koji uključuju tu ključnu riječ.

Diktafon

Snimanje glasovnih zapisa

Dodirnite **Diktafon** na zaslonu aplikacija.

Dodirnite za početak snimanja. Govorite u mikrofon. Dodirnite za prekid snimanja. Za poništenje snimanja dodirnite . Dodirnite za završetak snimanja.

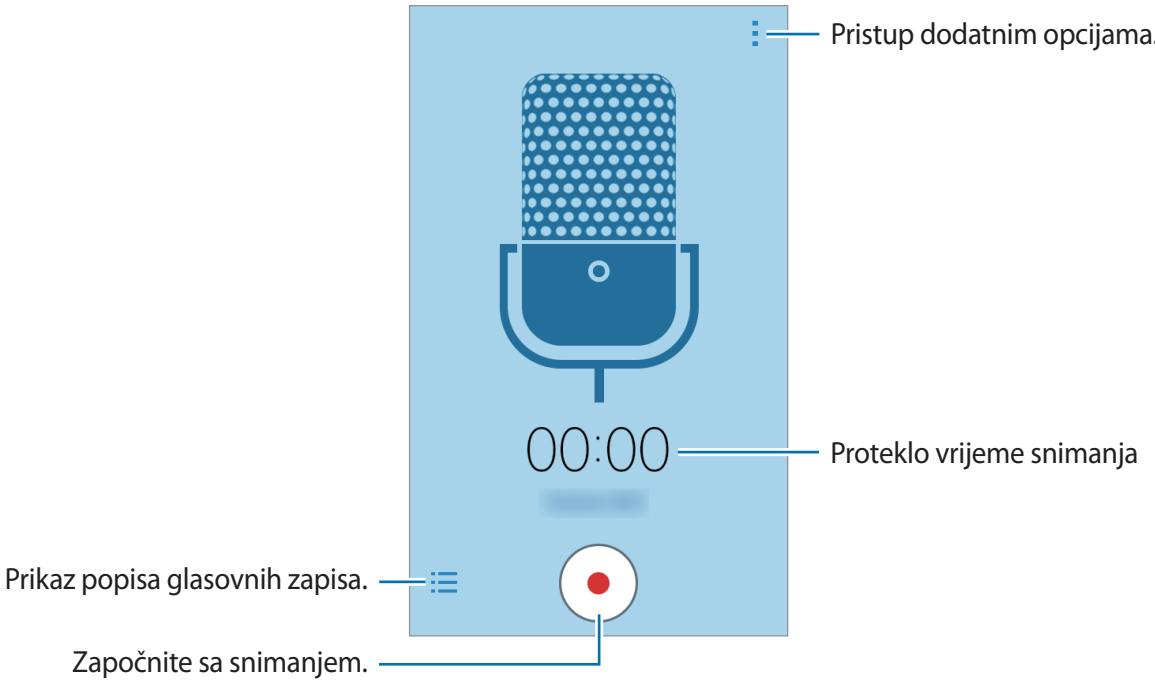

Reproduciranje glasovnih zapisa

Dodirnite **Diktafon** na zaslonu aplikacija.

Dodirnite i odaberite glasovni zapis koji želite reproducirati.

- / : Pauziranje ili nastavak reprodukcije.
- / : Preskočite na prethodni ili sljedeći glasovni zapis.

Radio

Slušanje FM radija

Dodirnite **Radio** na zaslonu aplikacija.

Prije upotrebe ove aplčikacije morate spojiti slušalice koje pritom imaju ulogu radio antene.

FM radio automatski pretražuje i pohranjuje dostupne postaje prilikom prvog pokretanja.

Dodirnite za uključivanje FM radija. Odaberite radijsku postaju koju želite s popisa radijskih postaja i dodirnite za povratak na zaslon FM radija.

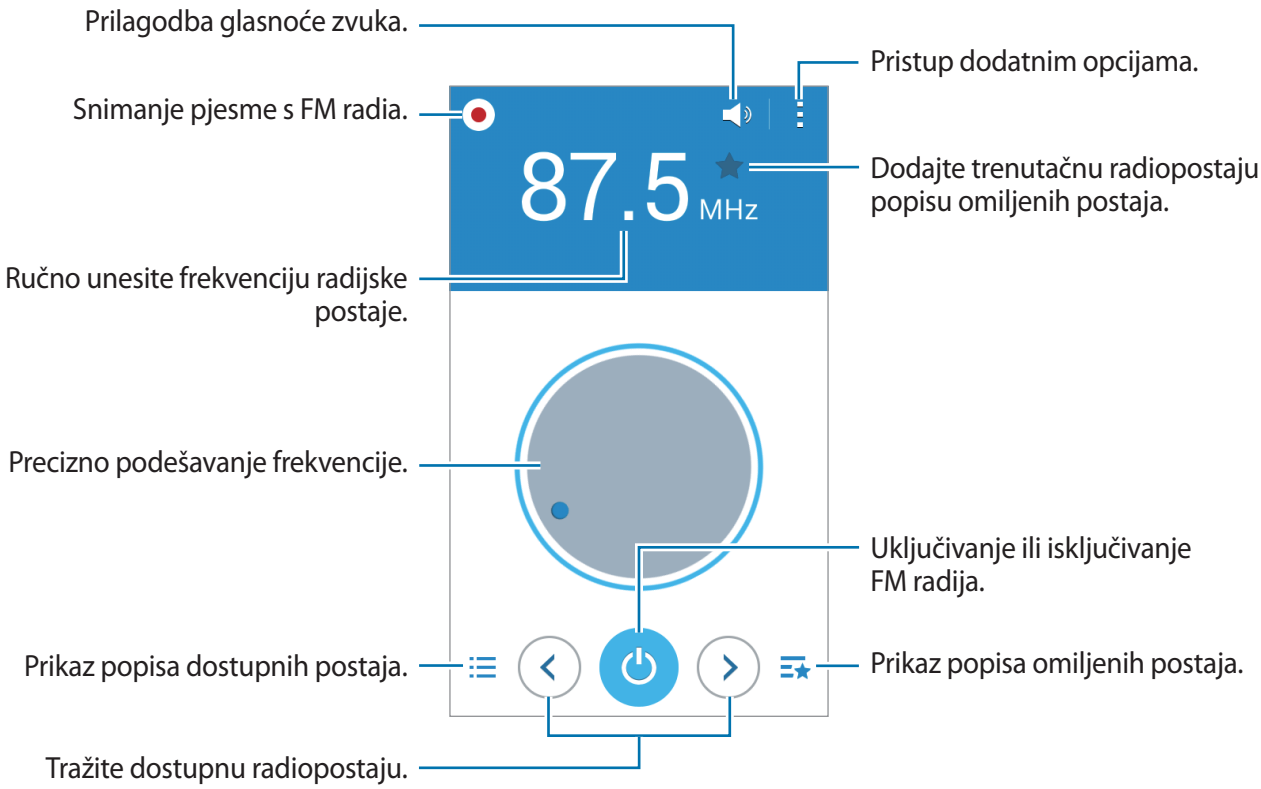

Pretraživanje radijskih postaja

Dodirnite **Radio** na zaslonu aplikacija.

Dodirnite ⋮ → **Skeniraj**, a zatim odaberite opciju. FM radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.

Odaberite radijsku postaju koju želite s popisa radijskih postaja i dodirnite ‹ za povratak na zaslon FM radija.

Google aplikacije

Google pruža zabavu, društvenu mrežu i poslovne aplikacije. Možda će vam biti potreban Google račun za pristup nekim aplikacijama. Pogledajte Podešavanje računa za više informacija.

Za prikaz više informacija otvorite glavni zaslon svake aplikacije i dodirnite ⋮ → **Pomoć**.

Neke aplikacije možda neće biti dostupne ili mogu biti različito označene ovisno o području i pružatelju usluga.

Chrome

Pretražujte informacije i pregledavajte mrežne stranice.

Gmail

Šaljite ili primajte e-poštu putem usluge Google Mail.

Google+

Podijelite svoje vijesti i pratite ažuriranja koja dijeli vaša obitelj, prijatelji i ostali. Možete i sigurnosno pohraniti svoje fotografije i videozapise i više.

Karte

Pronađite svoju lokaciju na karti, pretražujte lokacije i pogledajte informacije o lokaciji o raznim mjestima.

Play glazba

Otkrijte, slušajte i dijelite glazbu na svojem uređaju.

Play filmovi i TV

Gledajte videozapise pohranjene na vašem uređaju i preuzmite razne sadržaje za gledanje u **Trg. Play**.

Knjige Play

Preuzmite razne knjige u **Trg. Play** i pročitajte ih.

Play kiosk

Čitajte vijesti i časopise koji vas zanimaju na jednoj prikladnoj lokaciji.

Play igre

Preuzmite igre s **Trg. Play** i igrajte ih s drugima.

Disk

Spremite svoje sadržaje u oblaku, pristupite im od bilo kuda i podijelite ih s drugima.

YouTube

Gledajte ili kreirajte videozapise i podijelite ih s drugima.

Fotografije

Upravljajte fotografijama, albumima i videozapisima koje ste pohranili na uređaju i učitali na **Google+**.

Hangouts

Čavrljajte s prijateljima pojedinačno ili u grupama te se koristite slikama, emotikonima i videopozivima dok čavrljate.

Google

Brzo pretražujte stavke na internetu ili svojem uređaju.

Glasovno pretraživanje

Brzo pretražujte stavke izgovaranjem ključne riječi ili fraze.

Postavke usluge Google

Konfigurirajte postavke za neke funkcije koje pruža Google.

Spajanje s drugim uređajima

Bluetooth

O Bluetooth funkciji

Bluetooth izravno bežično povezuje dva uređaja na kratkoj udaljenosti. Razmijenite podatkovne ili multimedijske datoteke s drugim uređajima putem Bluetootha.

- Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka koji su poslani ili primljeni putem Bluetootha.
- Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
- Ne koristite Bluetooth funkciju za protuzakonite svrhe (primjerice, piratske kopije datoteke ili protuzakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).

  Samsung nije odgovoran za posljedice protuzakonite uporabe Bluetooth funkcije.

Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Bluetooth**, dodirnite **Bluetooth** prekidač za aktivaciju i zatim dodirnite **Skeniraj**.

Otkriveni uređaji prikazani su na popisu.

Podesite vidljivost uređaja za druge uređaje dodirom na naziv uređaja.

2 Odaberite uređaj s kojim se želite upariti.

Ako je vaš uređaj prije uparen s drugim uređajem, dodirnite naziv uređaja bez potvrde automatski generiranog pristupnog koda (tzv. passkey).

Ako uređaj s kojim se želite upariti nije na popisu, zatražite da uređaj uključi svoju opciju vidljivosti.

3 Za potvrdu prihvatite zahtjev za autorizacijom Bluetootha na oba uređaja.

Slanje i primanje podataka

Brojne aplikacije podržavaju prijenos podataka putem Bluetootha. S drugim Bluetooth uređajima možete podijeliti podatke poput kontakata ili medijskih datoteka. Sljedeći postupci su primjer slanja slike na drugi uređaj.

Slanje slike

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Galerija**.

2 Odaberite sliku.

3 Dodirnite → **Bluetooth**, a zatim odaberite uređaj na koji želite prebaciti slike.

Ako uređaj s kojim se želite upariti nije na popisu, zatražite da uređaj uključi svoju opciju vidljivosti. Ili, podesite uređaj tako da bude vidljiv drugim uređajima.

4 Za potvrdu prihvatite zahtjev za autorizacijom Bluetootha na drugom uređaju.

Primanje slike

Kada vam drugi uređaj šalje sliku, prihvatite Bluetooth zahtjev za autorizacijom. Primljena slika je spremljena u mapu **Galerija** → **Download**.

Odspajanje Bluetooth uređaja

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Bluetooth**.

Uređaj prikazuje popis uparenih uređaja.

2 Dodirnite ⚙ pored naziva uređaja i deaktivirajte opciju uparivanja.

3 Dodirnite **Odspoji**.

Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Directu

Wi-Fi Direct izravno povezuje uređaje preko Wi-Fi mreže bez potreba za pristupnim točkama.

Spajanje s drugim uređajima

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Wi-Fi**, a zatim dodirnite prekidač **Wi-Fi** radi aktivacije.

2 Dodirnite ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Otkriveni uređaji prikazani su na popisu.

3 Odaberite uređaj s kojim se želite spojiti.

Za višestruko spajanje uređaja dodirnite ⋮ → **Višestruko spajanje**.

Za promjenu naziva uređaja dodirnite ⋮ → **Preimenuj uređaj**.

4 Prihvatite Wi-Fi Direct zahtjev za autorizaciju na drugom uređaju za potvrdu.

Slanje i primanje podataka

S drugim uređajima možete podijeliti podatke poput kontakata ili medijskih datoteka. Sljedeći postupci su primjer slanja slike na drugi uređaj.

Slanje slike

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Galerija**.

2 Odaberite sliku.

3 Dodirnite → **Wi-Fi Direct**, a zatim odaberite uređaj na koji želite prebaciti slike.

4 Prihvatite Wi-Fi Direct zahtjev za autorizaciju na drugom uređaju.

Primanje slike

Kada vam drugi uređaj šalje sliku, prihvatite Wi-Fi Direct zahtjev za autorizacijom. Primljena slika je spremljena u mapu **Galerija** → **Download**.

Prekidanje veze s uređajem

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Wi-Fi**.

2 Dodirnite ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Uređaj prikazuje popis spojenih uređaja.

3 Dodirnite **Prekini vezu** → **OK** za odspajanje uređaja.

NFC (Modeli s omogućenim NFC-om)

O NFC funkciji

Uređaj vam omogućuje čitanje NFC (engl. Near field communication) oznaka koje sadrže informacije o proizvodima. Možete također upotrijebiti ovu značajku za plaćanje i kupovanje karata za prijevoz ili ulaznica za događanja nakon što preuzmete potrebne aplikacije.

Baterija sadrži ugrađenu NFC antenu. Pažljivo postupajte s baterijom radi izbjegavanja oštećenja NFC antene.

Uporaba NFC funkcije

NFC funkciju koristite za slanje slika ili kontakata na druge uređaje, te za čitanje informacija o proizvodu putem NFC oznake. Ako umetnete SIM ili USIM karticu koja ima funkciju plaćanja, tada uređaj možete koristiti za jednostavnije plaćanje.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **NFC** i zatim dodirnite **NFC** prekidač za aktivaciju.

Postavite NFC antenu na poleđinu uređaja pored NFC oznake. Prikazat će se informacije s oznakom.

Vodite računa o tome da je zaslon uređaja otključan. U protivnom uređaj neće moći očitati NFC oznake ili primati podatke.

Kupujte pomoću NFC funkcije

Prije upotrebe funkcije NFC za plaćanje morate se prijaviti na uslugu mobilnog plaćanja. Za prijavu ili za dobivanje više informacija o usluzi kontaktirajte sa svojim pružateljem usluga.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **NFC** i zatim dodirnite **NFC** prekidač za aktivaciju.

Dodirnite područje NFC antene na poleđinu uređaja pored čitača NFC oznake.

Za podešavanje zadane aplikacije plaćanja dodirnite **Dodirni i plati** i odaberite aplikaciju.

Popis usluga plaćanja možda neće uključivati sve dostupne aplikacije plaćanja.

Slanje podataka

Aktivirajte funkciju Android Beam za slanje podataka, na primjer internetske stranice i kontakte, na uređaje s aktiviranom NFC funkcijom.

1. Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **NFC** i zatim dodirnite **NFC** prekidač za aktivaciju.
2. Dodirnite **Android Beam** i dodirnite **Android Beam** prekidač za aktivaciju.
3. Odaberite stavku i dodirnite NFC antenu drugog uređaja s NFC antenom vašeg uređaja.
4. Kada se na zaslonu pojavi **Pritisnite za slanje.** dodirnite zaslon svog uređaja za slanje stavke.

Mobilni ispis

Spojite uređaj s pisačem putem Wi-Fi ili Wi-Fi Directa i ispišite sliku ili dokumente.

Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.

Dodavanje plug-inova za pisače

Dodajte plug-inove za pisače s kojima želite spojiti uređaj.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Ispis** → **Dodaj pisač**, i tražite plug-in pisača u **Trg. Play**. Odaberite plug-in pisača i instalirajte ga.

Spajanje na pisač

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Ispis**, odaberite plug-in pisača i zatim dodirnite prekidač u gornjem desnom dijelu zaslona za aktivaciju. Uređaj traži pisače koji su spojeni na istu Wi-Fi mrežu kao i vaš uređaj. Odaberite pisač koji ćete koristiti kao zadani pisač.

Za ručno dodavanje pisača odaberite plug-in pisača, dodirnite ⋮ → **Dodaj pisač** → +, unesite detalje i zatim dodirnite **OK**.

Za promjenu postavki pisača odaberite plug-in pisača i dodirnite ⋮ → **Postavke ispisa**.

Ispis sadržaja

Prilikom prikaza sadržaja poput slika ili dokumenata dodirnite ⋮ → **Ispis**, a zatim odaberite pisač.

Uređaj i upravljanje podacima

Nadogradnja uređaja

Uređaj možete nadograditi s najnovijim verzijama softvera.

Bežična nadogradnja

Najnovija verzija softvera može se izravno nadograditi na uređaj putem usluge bežične nadogradnje softvera (FOTA).

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **O uređaju** → **Aktualizacija softvera** → **Aktualiziraj**.

Nadogradnja pomoću programa Samsung Kies

Preuzmite najnoviju verziju Samsung Kies putem mrežne stranice tvrtke Samsung. Pokrenite program Samsung Kies te spojite uređaj na računalo. Samsung Kies automatski prepoznaje uređaj i u dijaloškom okviru prikazuje dostupne nadogradnje, ako postoje. U dijaloškom okviru kliknite gumb ažuriraj za pokretanje nadogradnje. Pogledajte pomoć za Samsung Kies radi više informacija o načinu nadograđivanja.

- Nemojte isključivati računalo ili odspajati USB kabel dok se uređaj nadograđuje.
- Tijekom nadogradnje uređaja, ne spajajte druge medijske uređaje na računalo. Na taj način možete ometati postupak ažuriranja.

Prebacivanje datoteka između uređaja i računala

Prebacite audio, video, slikovne i druge vrste datoteka s uređaja na računalo i obrnuto.

Nemojte odspajati USB kabel s uređaja dok se datoteke prenose. To može izazvati gubitak podataka ili oštetiti uređaj.

- Ne odspajajte uređaj s računala za vrijeme reprodukcije datoteka spremljenih na uređaju spojenog računala. Uređaj odspojite s računala kada završi reprodukcija datoteke.
- Uređaji možda neće biti ispravno spojeni ako se spajaju putem USB adaptera. Izravno spojite uređaj na USB ulaz računala.

Spojite kao medijski uređaj

1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.

2 Otvorite okvir s obavijestima, a zatim dodirnite **Spojen kao medijski uređaj** → **Medijski uređaj (MTP)**.

Dodirnite **Fotoaparat (PTP)** ako vaše računalo ne podržava Protokol za prijenos medija (MTP) ili nema instaliran odgovarajući upravljački program.

3 Prebacite datoteke između uređaja i računala.

Povezivanje s programom Samsung Kies

Samsung Kies je računalna aplikacija koja upravlja medijskim sadržajem i osobnim podacima pomoću Samsung uređaja. Preuzmite najnoviju verziju Samsung Kies putem internetskih stranica tvrtke Samsung.

1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.

Samsung Kies se automatski pokreće na računalu. Ako se program Samsung Kies ne pokrene automatski, dvaput kliknite ikonu Samsung Kies na računalu.

2 Prebacite datoteke između uređaja i računala.

Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste saznali više informacija.

Sigurnosno pohranjivanje i obnova podataka

Zaštitite svoje osobne informacije, podatke o aplikacijama i postavke na uređaju. Svoje osjetljive informacije možete sigurnosno pohraniti na računu sigurnosne pohrane i pristupiti im kasnije.

Uporaba Google računa

1 Dodirnite **Postavke** na zaslonu aplikacija.

2 Dodirnite **Sigurnosno kopiranje i poništavanje** i označite **Pokreni sigurnosnu kopiju**.

3 Dodirnite **Sigurnosno kopiranje računa** i odaberite račun kao vaš račun sigurnosne pohrane.

Za obnovu podataka morate se prijaviti na vaš Google račun putem pomoćnika za podešavanje. Pomoćnika za podešavanje možete pokrenuti i otvoriti tako što ćete izvršiti vraćanja na tvorničke podatke uređaja. Ako se na vaš Google račun ne prijavite putem pomoćnika za podešavanje nećete moći obnoviti sigurnosno pohranjene podatke.

Vraćanje na zadane vrijednosti

Brisanje svih postavki i podataka na uređaju. Prije vraćanja na tvorničke postavke, sigurnosno pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju. Pogledajte Sigurnosno pohranjivanje i obnova podataka za više informacija.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Sigurnosno kopiranje i poništavanje** → **Vraćanje tvorničkih postavki** → **Vraćanje uređaja** → **Obriši sve**. Uređaj će se automatski ponovo pokrenuti.

Postavke

Informacije o postavkama

Koristite ovu aplikaciju za konfiguriranje uređaja, postavljanje opcija aplikacija i dodavanje računa.

Dodirnite **Postavke** na zaslonu aplikacija.

Podržane funkcije mogu se razlikovati ili mogu biti različito označene ovisno o tome je li vaš uređaj model s jednom ili dvije SIM kartice.

VEZE

Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim mrežnim uređajima.

Na zaslonu postavki dodirnite **Wi-Fi** i zatim dodirnite **Wi-Fi** prekidač za aktivaciju.

Za korištenje opcija, dodirnite ⋮.

- **Traženje**: Traženje dostupnih mreža.
- **Wi-Fi Direct**: Aktiviranje Wi-Fi Direct i spajanje uređaja putem Wi-Fi veze radi dijeljenja datoteka.
- **Napredno**: Prilagodba Wi-Fi postavki.
- **WPS unos tipkom**: Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS gumba.
- **WPS PIN unos**: Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS PIN-a.

Podešavanje postavki Wi-Fi mirovanja

Dodirnite ⋮ → **Napredno** → **Neka Wi-Fi ostane uključen u stanju mirovanja**.

Kada je zaslon isključen, uređaj automatski isključuje Wi-Fi veze. Kad se ovo dogodi, uređaj automatski pristupa mobilnim mrežama, ako je podešen da ih koristi. Ovo može povećati troškove podatkovnog prijenosa. Za izbjegavanje plaćanja dodatnih troškova, podesite ovu opciju na **Uvijek**.

Bluetooth

Aktivirajte Bluetooth za razmjenu informacija na kratkim udaljenostima.

Na zaslonu postavki dodirnite **Bluetooth** i zatim dodirnite **Bluetooth** prekidač za aktivaciju.

Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite ⋮.

- **Istek vidljivosti**: Postavite period za koji je uređaj vidljiv.
- **Primljene datoteke**: Pregledajte datoteke primljene Bluetoothom.

Dijeljenje i mobilna pristupna točka

Uređaj koristite kao mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne podatkovne mreže uređaja s drugim uređajima. Pogledajte Dijeljenje i mobilna pristupna točka za više informacija.

Na zaslonu postavki dodirnite **Dijeljenje i mobilna pristupna točka**.

- **Mobilna pristupna točka**: Mobilni hotspot koristite za dijeljenje mobilne podatkovne veze uređaja s računalima ili dugim uređajima putem Wi-Fi mreže. Ovu funkciju možete koristiti kada mrežna veza nije dostupna.
- **USB dijeljenje**: USB povezivanje koristite za dijeljenje mobilne podatkovne mrežne veze uređaja s računalima preko USB-a. Kada je spojen na računalo, uređaj se koristi kao bežični modem za računalo.
- **Bluetooth dijeljenje**: Bluetooth povezivanje koristite za dijeljenje mobilne podatkovne veze s računalima ili drugim uređajima putem Bluetootha.

Profil Bez mreže

Ovo deaktivira sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.

Na zaslonu postavki označite **Profil Bez mreže**.

Korištenje podataka

Pratite količinu upotrebe podataka i prilagodite postavke za ograničenje.

Na zaslonu postavki dodirnite **Korištenje podataka**.

- **Mobilni podaci**: Postavite uređaj da koristi podatkovne veze na bilo kojoj mreži.
- **Podatkovno ograničenje**: Podesite ograničenje za korištenje mobilnih podataka.
- **Ciklus korištenja podat.**: Unesite datum mjesečnog resetiranja radi praćenja podatkovnog prometa između određenih razdoblja.

Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite ⋮.

- **Podatkovni roaming**: Postavite uređaj za korištenje podatkovnih veza u roamingu.
- **Ograniči pozadinske podatke**: Postavite uređaj za deaktiviranje sinkronizacije u pozadini tijekom korištenja mobilne mreže.
- **Automatska sinkronizacija podataka**: Aktivirajte ili deaktivirajte automatsku sinkronizaciju za aplikacije kao što su kalendar ili e-pošta. Možete odabrati informacije koje želite sinkronizirati za svaki račun u opciji **Postavke** → **OSOBNO**.
- **Prikaži Wi-Fi korištenje**: Postavite uređaj za prikazivanje korištenja podataka putem Wi-Fi mreže.
- **Mobilne pristupne točke**: Odaberite mobilne hotspotove i spriječite aplikacije koje se izvode u pozadini da ih koriste.

Upravitelj SIM kartice (modeli s dvije SIM kartice)

Aktivirajte svoju SIM ili USIM kartiu i prilagodite postavke SIM kartice.

Na zaslonu postavki dodirnite **Upravitelj SIM kartice**.

- **Poziv**: Odaberite SIM ili USIM karticu za glasovne pozive.
- **Video poziv**: Odaberite SIM ili USIM karticu za video-pozive.
- **Mreža za podatkovne usluge**: Odaberite SIM ili USIM karticu za podatkovne usluge.
- **Dvije SIM kartice uvijek uključene**: Podesite uređaj za dopuštanje dolaznih poziva s druge SIM ili USIM kartice tijekom poziva.

Kad je ova značajka omogućena, mogu se obračunati dodatne naknade za prosljeđivanje poziva ovisno o području ili pružatelju usluge.

Lokacija

Promjena postavki dozvola za informacije o lokaciji.

Na zaslonu postavki dodirnite **Lokacija** i zatim dodirnite **Lokacija** za aktivaciju.

- **Način**: Odaberite način za prikupljanje podataka o vašoj lokaciji.
- **NEDAVNI ZAHTJ. ZA LOKAC.**: Prikaz aplikacija koje su zatražile informacije o vašoj trenutnoj lokaciji i koliko su iskoristile bateriju.
- **USLUGE LOKACIJE**: Prikaz lokacijskih usluga koje koristi vaš uređaj.

NFC (Modeli s omogućenim NFC-om)

Aktivirajte NFC značajku da biste čitali ili pisali NFC oznake koje sadrže informacije.

Na zaslonu postavki dodirnite **NFC** i zatim dodirnite **NFC** prekidač za aktivaciju.

- **Android Beam**: Aktivirajte značajku Android Beam za slanje podataka, na primjer internetske stranice i kontakta, na uređaje s omogućenom NFC značajkom.
- **Dodirni i plati**: Podesite zadanu aplikaciju plaćanja za mobilno plaćanje.

Popis usluga plaćanja možda neće uključivati sve dostupne aplikacije plaćanja.

Ispis

Konfiguriranje postavki dodataka pisača instaliranih na uređaju. Dostupne pisače možete potražiti ili ručno dodati za ispis datoteka.

Na zaslonu postavki dodirnite **Ispis**.

Više mreža

Prilagođavanje postavki za upravljanje mrežama.

Na zaslonu postavki dodirnite **Više mreža**.

Zadana aplikac. za poruke

Odabir zadane aplikacije koja će se koristiti za slanje i primanje poruka.

Mobilne mreže

- **Mobilni podaci**: Postavite uređaj da koristi podatkovne veze na bilo kojoj mreži.
- **Podatkovni roaming**: Postavite uređaj za korištenje podatkovnih veza u roamingu.
- **Pristupne točke (APN)**: Postavite nazive pristupnih točki (APN-ova).
- **Način rada mreže SIM 1** / **Način rada mreže SIM 2** (modeli s dvije SIM kartice): Odaberite tip mreže.

  Način rada mreže (modeli s jednom SIM karticom): Odaberite tip mreže.
- **Mrežni operatori**: Potražite dostupne mreže i ručno registrirajte mrežu.

VPN

Postavite i povežite se na virtualne osobne mreže (VPN-ove).

UREĐAJ

Zvuk

Promijenite postavke različitim zvukovima na uređaju.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zvuk**.

- **Glasnoća**: Podesite razinu glasnoće za zvuke zvona poziva, glazbe i videozapisa, zvukova sustava i obavijesti.
- **Tonovi zvona** (modeli s dvije SIM kartice):
  - **Tonovi zvona**: Dodajte ili odaberite zvuk zvona za dolazne pozive.
  - **Obavijesti**: Odaberite zvuk zvona za događaje, poput dolaznih poruka i propuštenih poziva.
- **Tonovi zvona** (modeli s jednom SIM karticom): Dodajte ili odaberite zvuk zvona za dolazne pozive.
- **Obavijesti** (modeli s jednom SIM karticom): Odaberite zvuk zvona za događaje, poput dolaznih poruka i propuštenih poziva.
- **Vibrira dok zvoni**: Postavite uređaj da vibrira i reproducira zvuk zvona za dolazne pozive.
- **Ton tipkovnice za biranje**: Podesite uređaj da emitira zvuk kad dodirnete gumbe ili tipkovnicu.
- **Zvukovi dodira**: Podesite uređaj da emitira zvuk kada odaberete aplikaciju ili opciju na zaslonu osjetljivom na dodir.
- **Zvuk zaključavanja zaslona**: Podesite uređaj da emitira zvuk pri zaključavanju ili otključavanju zaslona osjetljivog na dodir.

Zaslon

Promijenite postavke zaslona.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon**.

- **Pozadina**:
  - **Početni zaslon**: Odaberite sliku pozadine za početni zaslon.
  - **Zaslon zaključavanja**: Odaberite sliku pozadine za zaključani zaslon.
  - **Početni i zaslon zaključavanja**: Odaberite sliku pozadine za početni zaslon i zaključani zaslon.
- **Ploča obavijesti**: Prilagodite stavke koje se pojavljuju na panelu s obavijestima.

- **Svjetlina**: Postavljanje osvjetljenja zaslona.
- **Način Vani**: Aktivirajte način rada vani kako biste lakše vidjeli zaslon u uvjetima jarkog osvjetljenja.
- **Auto. rotacija zaslona**: Podesite automatsko rotiranje sadržaja pri okretanju uređaja.
- **Istek zaslona**: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.
- **Sanjarenje**: Podesite uređaj za pokretanje čuvara zaslona kada se uređaj puni ili je spojen na radnu stanicu.
- **Vrsta slova**: Promijenite vrstu slova za tekst na zaslonu.
- **Veličina slova**: Promjena veličine slova.

Zaslon zaključavanja

Promijenite postavke zaključanog zaslona.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon zaključavanja**.

- **Zaključavanje zaslona**: Promijenite metodu zaključavanja zaslona. Sljedeće opcije se mogu razlikovati ovisno o odabranoj funkciji zaključavanja zaslona.
- **Dvostruki sat**: Postavite uređaj za prikaz dvostrukog sata.
- **Prikaži datum**: Postavite uređaj za prikazivanje datuma sa satom.
- **Prečac kamere**: Podesite uređaj na prikazivanje prečaca kamere na zaključanom zaslonu.

Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

- **Info. o vlasniku**: Unesite osobne informacije koje su prikazane sa satom.
- **Otključavanje**: Odaberite efekt koji ćete vidjeti pri otključavanju zaslona.
- **Upute**: Postavite uređaj za prikazivanje teksta pomoći na zaključanom zaslonu.

Poziv

Prilagodite postavke funkcija poziva.

Na zaslonu postavki dodirnite **Poziv**.

- **Odbijanje poziva**:
  - **Auto. odbijanje poziva**: Automatsko odbacivanje poziva sa zadanih telefonskih brojeva.
  - **Popis automatskih odbijanja**: Upravljanje telefonskim brojevima s popisa automatskog odbijanja.
  - **Postavi poruke za odbijanje poziva**: Dodajte ili uredite poruke poslate pri odbijanju poziva.

- **Preuzimanje/prekidanje poziva**:
  - **Pritiskanje početne tipke**: Podesite uređaj za preuzimanje poziva kada pritisnete gumb za početni zaslon.
  - **Pritisk. tipke uključ.**: Podesite uređaj za prekidanje poziva prilikom pritiska na gumb za uključivanje.
- **Skočni prozori vezani uz pozive**:
  - **Skočne obavijesti poziva**: Podesite uređaj za prikaz skočnog prozora u slučaju dolaznog poziva prilikom korištenja aplikacija.
  - **Skočni proz. stat. poziva**: Podesite uređaj za prikaz skočnog prozora koji prikazuje status poziva prilikom korištenja aplikacija.
- **Dodatne postavke**:
  - **ID pozivatelja**: Prikažite ID pozivatelja drugim sugovornicima za odlazne pozive.
  - **Prosljeđivanje poziva**: Preusmjerite dolazne pozive na drugi broj.
  - **Auto. pozivni broj**: Podesite uređaj za automatsko umetanje oznake (pozivni broj ili broj države) prije telefonskog broja.
  - **Zabrana poziva**: Blokirajte dolazne ili odlazne pozive.
  - **Poziv na čekanju**: Dozvolite obavijesti za dolazni poziv kada je poziv u tijeku.
  - **FDN brojevi**: Aktiviranje ili deaktiviranje načina rada sa FDN radi ograničenja poziva na brojeve sa FDN popisa. Unesite PIN2 dobiven sa SIM ili USIM karticom.
- **Tonovi zvona i tipkovnice**:
  - **Tonovi zvona**: Dodajte ili odaberite zvuk zvona za dolazne pozive.
  - **Vibrira dok zvoni**: Postavite uređaj da vibrira i reproducira zvuk zvona za dolazne pozive.
  - **Ton tipkovnice za biranje**: Podesite uređaj da emitira zvuk kad dodirnete gumbe na tipkovnici.
- **Sakrij moj videozapis**: Odabir slike koja će se prikazati sugovorniku.

- **Govorna pošta** (modeli s dvije SIM kartice):
  - **Govorna pošta**: Odaberite pružatelja usluge govorne pošte.
  - **Postavke glasovne pošte**: Unesite broj za pristupanje usluzi govorne pošte. Ovaj broj možete dobiti od pružatelja usluge.
- **Govorna pošta** (modeli s jednom SIM karticom): Odaberite pružatelja usluge govorne pošte.
- **Postavke glasovne pošte** (modeli s jednom SIM karticom): Unesite broj za pristupanje usluzi govorne pošte. Ovaj broj možete dobiti od pružatelja usluge.

Upravljanje aplikacijama

Prikaz i upravljanje aplikacijama na uređaju.

Na zaslonu postavki dodirnite **Upravljanje aplikacijama**.

OSOBNO

Računi

Dodavanje računa e-pošte ili SNS-a.

Na zaslonu postavki dodirnite **Računi**.

Sigurnosno kopiranje i poništavanje

Promijenite postavke za upravljanje postavkama i podacima.

Na zaslonu postavki dodirnite **Sigurnosno kopiranje i poništavanje**.

- **Pokreni sigurnosnu kopiju**: Podesite uređaj da sigurnosno pohrani postavke i podatke aplikacija na Google poslužitelju.
- **Sigurnosno kopiranje računa**: Podesite ili uredite vaš Google sigurnosni račun.
- **Auto. vraćanje sigurnosne kopije**: Podesite uređaj za vraćanje postavki i podataka aplikacija kada se aplikacije ponovno instaliraju na uređaj.
- **Vraćanje tvorničkih postavki**: Ovo će vratiti postavke na tvornički zadane vrijednosti i obrisati sve podatke.

Pristupačnost

Usluge pristupačnosti su posebne značajke za osobe s određenim tjelesnim invaliditetom. Pristupite i aktivirajte sljedeće postavke za poboljšanje dostupnosti uređaja.

- **Izravan pristup**: Postavite uređaj da otvori izbornike pristupačnosti kad tri puta brzo pritisnete gumb za početni zaslon.
- **Preuzimanje/prekidanje poziva**:
  - **Pritiskanje početne tipke**: Podesite uređaj za preuzimanje poziva kada pritisnete gumb za početni zaslon.
  - **Pritisk. tipke uključ.**: Podesite uređaj za prekidanje poziva kada pritisnete gumb za uključivanje.
- **Način rada jednim dodirom**: Podesite uređaj za upravljanje dolaznim pozivima ili obavijestima dodirom na gumb umjesto povlačenjem gumba.
- **USLUGE**: Prikaz usluga pristupačnosti instaliranih na uređaju.
- **TalkBack**: Aktiviranje funkcije TalkBack, koja osigurava glasovni odaziv. Za pregled informacija za pomoć u korištenju ove funkcije dodirnite **Postavke** → **Pokreni vodič "Istražite dodirom"**.
- **Izgovaranje šifri**: Podesite uređaj da naglas čita lozinku prilikom unosa lozinke kada je aktivirana opcije TalkBack.
- **Veličina slova**: Promjena veličine slova.
- **Negativne boje**: Zamijenite boje zaslona da biste poboljšali vidljivost.
- **Pokreti za povećanje**: Postavite uređaj za uvećanje ili umanjenje prikaza pokretima prstiju.
- **Prečac dostupnosti**: Podesite uređaj na aktiviranje TalkBack aplikacije kada pritisnete i držite gumb za uključivanje, a zatim dodirnete i držite zaslon s dva prsta.
- **Opc. pret. teksta u govor**: Promijenite postavke za funkciju pretvaranja teksta u govor koje će se koristiti kad je aktivirana opcija TalkBack, kao što su jezik, brzina i sl.
- **Bljeskajuća obavijest**: Postavite bljeskalicu da treperi kada imate dolazne pozive, nove poruke ili obavijesti.
- **Isključi sve zvukove**: Isključite sve zvukove uređaja.
- **Google podnaslovi (CC)**: Podesite uređaj za prikaz teksta podnaslova na sadržaju koji podržava Google te za promjenu postavki teksta podnaslova.

- **Mono zvuk**: Omogućite mono zvuk pri slušanju zvuka na jednoj slušalici.
- **Korekcija zvuka**: Podesite uređaj da uspostavi balans zvuka kada upotrebljavate slušalice.
- **Dodir i držanje**: Podešava vrijeme prepoznavanja kad dodirnete i držite zaslon.
- **Kontrola interakcije**: Aktivirajte način upravljanja interakcijom i ograničite reagiranje uređaja na unose kad koristite aplikacije.

SISTEM

Jezik i unos

Izmijeni postavke za tekstualni unos. Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o odabranom jeziku.

Na zaslonu postavki dodirnite **Jezik i unos**.

Jezik

Odaberite jezik zaslona za sve izbornike i aplikacije.

Zadano

Odaberite zadanu vrstu tipkovnice za unos teksta.

Samsung tipkovnica

Za promjenu postavki Samsung tipkovnice, dodirnite ⚙.

Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.

- **Hrvatski**: Odaberite zadani jezik prikaza tipkovnice.
- **Odaberite jezike unosa**: Odabir jezika za unos teksta.
- **Predviđanje teksta**: Aktiviranje načina prediktivnog teksta za predviđanje riječi na osnovu vašeg unosa i prijedloga riječi. Možete i prilagoditi postavke predviđanja riječi.
- **Automatska zamjena**: Podesite uređaj da automatski ispravlja pogrešno napisane ili nepotpune riječi tako što ćete dodirnuti razmaknicu ili znak interpunkcije.

- **Auto. veliko početno slovo**: Podesite uređaj za automatsko pisanje prvog velikog slova nakon završnog znaka interpunkcije, kao što je točka, znak pitanja ili znak uzvika.
- **Automatski razmak**: Podesite uređaj za automatsko umetanje razmaka između riječi.
- **Auto. interpunkcija**: Podesite uređaj za umetanje točke kada dva puta dodirnete razmaknicu.
- **Klizanje tipkovnice**:
  - **Ništa**: Podesite uređaj na deaktiviranje funkcije prelaska dlanom preko tipkovnice.
  - **Uzastopni unos**: Podesite uređaj za unos teksta povlačenjem na tipkovnici.
- **Zvuk**: Postavite uređaj za emitiranje zvuka pri dodiru tipke.
- **Prikaz znakova**: Postavite uređaj za prikaz velike slike svakog unesenog znaka.
- **Poništi postavke**: Resetirajte postavke Samsung tipkovnice.

Google unos teksta govorom

Za promjenu postavki glasovnog unosa, dodirnite ⚙.

- **Odaberite jezike unosa**: Odabir jezika za unos teksta.
- **Blokiraj uvredljiv govor**: Postavite uređaj za sprječavanje prepoznavanja uvredljivih riječi u glasovnom unosu.

Glas. pretraživanje

- **Jezik**: Odaberite jezik za glasovno prepoznavanje.
- **Govorni izlaz**: Postavite uređaj da osigura glasovni odziv kako bi vas obavijestio o trenutnoj akciji.
- **Otkrivanje za "Ok Google"**: Podesite uređaj na prepoznavanje glasa kada izgovorite naredbu aktiviranja prilikom korištenja aplikacije pretrage.

Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

- **Blokiraj uvredljiv govor**: Sakrijte uvredljive riječi iz rezultata glasovnog pretraživanja.
- **Bluetooth slušalice**: Postavite uređaj da omogući glasovni unos ključnih riječi za pretraživanje putem mikrofona za Bluetooth slušalice dok su Bluetooth slušalice spojene.

Opc. pret. teksta u govor

- **PREFERIRANI TTS SUSTAV**: Odaberite program za glasovnu sintezu. Za promjenu postavki sustava glasovne sinteze, dodirnite ⚙.
- **Brzina govora**: Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
- **Slušaj primjer**: Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
- **Status zadanog jezika**: Prikaz statusa zadanog jezika za funkciju pretvaranja teksta u govor.

Brzina pokazivača

Prilagodite brzinu pokazivača za miš ili dodirnu podlogu koji su povezani s uređajem.

Datum i vrijeme

Pristupite i izmijenite sljedeće postavke za kontrolu načina prikaza vremena i datuma na zaslonu uređaja.

Na zaslonu postavki dodirnite **Datum i vrijeme**.

Ako je baterija potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vraćaju se postavke vremena i datuma.

- **Auto. datum i vrijeme**: Automatski ažurirajte vrijeme i datum prilikom kretanja kroz vremenske zone.
- **Postavi datum**: Ručno postavljanje trenutnog datuma.
- **Postavi vrijeme**: Ručno postavljanje trenutnog vremena.
- **Auto. vremenska zona**: Postavite uređaj za prijem informacija o vremenskoj zoni sa mreže prilikom kretanja kroz vremenske zone.
- **Odabir vremenske zone**: Postavite matičnu vremensku zonu.
- **Upotreba formata 24 sata**: Prikaz vremena u 24-satnom formatu.
- **Odabir formata datuma**: Odaberite format datuma.

Dodaci

Promjena postavki pribora.

Na zaslonu postavki dodirnite **Dodaci**.

- **Automatsko otključavanje**: Postavite uređaj za automatsko otključavanje kada je poklopac otvoren. Ovu funkciju možete upotrebljavati samo za neke načine zaključavanja zaslona.

Maksimalna štednja baterije

Produživanje vremena u modu pripravnosti i smanjenje potrošnje baterije prikazivanjem jednostavnijeg prikaza i dozvoljavanje ograničenog pristupa aplikacijama. Pogledajte Funkcija štednje energije za više informacija.

Na zaslonu postavki dodirnite **Maksimalna štednja baterije**, a zatim dodirnite prekidač **Maksimalna štednja baterije** za aktivaciju.

Procijenjeno maksimalno vrijeme pripravnosti je preostalo vrijeme prije nego što se baterija potpuno isprazni kada se uređaj ne koristi. Vrijeme pripravnosti može se razlikovati ovisno o postavkama uređaja i uvjetima rada vašeg uređaja.

Baterija

Prikažite količinu energije baterije koju troši vaš uređaj.

Na zaslonu postavki dodirnite **Baterija**.

- **Prikaz postotka baterije**: Postavite uređaj za prikazivanje preostalog kapaciteta baterije.

Spremanje

Pregledajte informacije o memoriji uređaja, kao i o memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku karticu.

Na zaslonu postavki dodirnite **Spremanje**.

Formatiranjem memorijske kartice trajno se brišu svi podaci koji se nalaze na njoj.

Trenutačno dostupni kapacitet unutarnje memorije manji je od navedenog kapaciteta jer operacijski sustav i zadane aplikacije zauzimaju dio memorije. Raspoloživi kapacitet može se promijeniti kada nadogradite uređaj.

Sigurnost

Promijenite postavke za osiguranje uređaja i SIM ili USIM karticu.

Na zaslonu postavki dodirnite **Sigurnost**.

- **Administratori uređaja**: Pregled administratora uređaja instaliranih na uređaju. Možete dopustiti administratorima uređaja da primjenjuju nova pravila na uređaj.
- **Nepoznati izvori**: Podesite uređaj tako da dozvoli instalaciju aplikacija s nepoznatih izvora.

- **Provjeri aplikacije**: Podesite uređaj da provjeri aplikacije štetnog sadržaja prije njihove instalacije.
- **Šifriraj uređaj**: Postavite šifru za šifriranje podataka spremljenih na uređaju. Morate unijeti šifru svaki put kada uključite uređaj.

Napunite bateriju prije nego što omogućite ovu postavku jer šifriranje podataka može potrajati više od sat vremena.

- **Šifriraj vanjsku SD karticu**: Postavite uređaj za šifriranje svih datoteka na memorijskoj kartici.

Ako uređaj vratite na tvorničke postavke kada je ova postavka omogućena, uređaj neće moći pročitati vaše šifrirane datoteke. Onemogućite ovu postavku prije resetiranja uređaja.

- **Daljinske kontrole**: Postavite uređaj da dozvoli upravljanje vašim izgubljenim ili ukradenim uređajem daljinskim putem preko interneta. Za uporabu ove značajke morate se prijaviti na svoj Samsung račun.
- **Upozorenje o SIM promjeni**: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije "Pronađi moj mobilni" koja pomaže u lociranju uređaja kada je izgubljen ili ukraden.
- **Idi na Internet stranicu**: Pristup internetskoj stranici Find my mobile (findmymobile.samsung.com). Izgubljeni ili ukradeni uređaj možete pratiti i kontrolirati mrežnim stranicama Find my mobile.
- **Postavite SIM zaključavanje**:
  - **Zaključaj SIM**: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije zaključavanja PIN-a kako bi se PIN morao unijeti prije korištenja uređaja.
  - **Promijeni SIM PIN**: Promjena PIN-a korištenog za pristupanje podatcima na SIM kartici.
- **Učini šifre vidljivima**: Postavite uređaj za prikaz šifri redoslijedom kojim su unijete.
- **Vrsta memorije**: Podesite tip pohrane za datoteke certifikata.
- **Pouzdani podaci**: Koristite certifikate i vjerodajnice da biste omogućili sigurnu uporabu različitih aplikacija.
- **Instaliraj s memorije uređaja**: Instalirajte šifrirane certifikate spremljene na USB uređaju.
- **Obriši podatke za prijavu**: Obrišite sadržaj vjerodajnica sa uređaja i resetirajte šifru.

O uređaju

Pristupanje informacijama o uređaju, uređivanje naziva uređaja ili ažuriranje softvera uređaja.

Na zaslonu postavki dodirnite **O uređaju**.

Rješavanje problema

Prije nego što kontaktirate servisni centar tvrtke Samsung molimo pokušajte primijeniti sljedeća rješenja. Neke situacije možda se neće odnositi na vaš uređaj.

Kad uključite uređaj ili prilikom uporabe, on će vas upozoriti na potrebu unosa određenih šifri:

- Šifra: Kada je funkcija zaključavanja uređaja aktivirana, morate unijeti šifru koju ste postavili za uređaj.
- PIN: Kada uređaj koristite prvi put ili kada je aktivirano unošenje PIN broja, morate unijeti PIN koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu značajku možete deaktivirati putem izbornika Zaključaj SIM.
- PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično zbog toga što je PIN nekoliko puta unijet pogrešno. Trebate unijeti PUK koji ste dobili od pružatelja usluga.
- PIN2: Kada pristupate izborniku za koji se zahtjeva PIN2, morate unijeti PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Kontaktirate vašeg pružatelja usluga radi više informacija.

Vaš uređaj prikazuje poruke o pogreškama mreže ili usluge

- Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo. Kad ste u pokretu često se mogu pojaviti poruke o grešci.
- Nekim opcijama ne možete pristupiti bez pretplate. Kontaktirate vašeg pružatelja usluga radi više informacija.

Uređaj se ne uključuje

- Ako je baterija potpuno ispražnjena tada se vaš uređaj neće uključiti. Potpuno napunite bateriju prije uključivanja uređaja.
- Možda baterija nije ispravno umetnuta. Ponovo umetnite bateriju.
- Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo umetnite bateriju.

Zaslon osjetljiv na dodir reagira slabo ili neispravno

- Ako na zaslon osjetljiv na dodir pričvrstite zaštitni poklopac ili dodatke u tom slučaju zaslon osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
- Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kad dodirujete zaslon osjetljiv na dodir ili ako zaslon dodirujete sa oštrim predmetom ili vrhovima prstiju u tom slučaju zaslon osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
- U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.
- Ponovo pokrenite uređaj kako biste uklonili trenutne softverske probleme.
- Provjerite je li vaš uređaj nadograđen najnovijom verzijom softvera.
- Ako je zaslon osjetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posjetite servisni centar tvrtke Samsung.

Vaš uređaj se zamrzava ili ima kritičnu grešku

Ako se vaš uređaj zamrzava ili dolazi do prekida veze, u tom slučaju možda ćete morati zatvoriti aplikacije ili isključiti uređaj i ponovno ga uključiti. Ako se vaš uređaj zamrzava ili ne reagira, za ponovo pokretanje istovremeno pritisnite i držite gumb za uključivanje i gumb glasnoće duže od 7 sekundi.

Ako ovo ne riješi problem, izvršite vraćanje tvorničkih postavki. Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Sigurnosno kopiranje i poništavanje** → **Vraćanje tvorničkih postavki** → **Vraćanje uređaja** → **Obriši sve**. Ne zaboravite prije vraćanja na tvorničke postavke, sigurnosno pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju.

Ako se problem ne riješi, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.

Pozivi se ne spajaju

- Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji birate.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj s kojeg je upućen poziv.

Drugi vas ne čuju tijekom poziva

- Provjerite prekrivate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon u blizini vaših usta.
- Ako koristite slušalicu, provjerite je li ispravno spojena.

Jeka zvukova tijekom poziva

Podesite glasnoću pritiskom na gumb glasnoća ili se premjestite na drugu lokaciju.

Mobilna mreža ili internet se često prekida ili je kvaliteta zvuka jako loša

- Provjerite ne blokirate li unutrašnju antenu uređaja.
- Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem signala. Možda imate problema sa spajanjem zbog problema s baznim stanicama pružatelja usluge. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.
- Ako uređaj koristite kad ste u pokretu u tom slučaju usluga bežične mreže može se deaktivirati zbog problema s mrežom pružatelja usluge.

Ikona baterije je prazna

Vaša baterija je gotovo prazna. Napunite bateriju ili zamijenite bateriju s onom koju se može zamijeniti.

Baterija se ne puni ispravno (za punjače odobrene od tvrtke Samsung)

- Provjerite je li punjač ispravno spojen.
- Ako je priključak za bateriju onečišćen, baterija se možda neće moći ispravno napuniti ili se uređaj može isključiti. Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo pokušajte napuniti bateriju.
- Baterije u nekim uređajima ne može zamijeniti korisnik. Za izmjenu baterije posjetite servisni centar tvrtke Samsung.

Baterija se brže prazni nego kada je tek kupljena

- Ako bateriju izložite jako niskim ili visokim temperaturama može se smanjiti njena iskoristivost.
- Potrošnja baterije se povećava ako koristite funkcije razmijene poruka ili neke aplikacije, poput igrica ili interneta.
- Baterija je potrošna i njena iskoristivost se s vremenom smanjuje.

Vaš uređaj je vruć na dodir

Kad koristite aplikacije koje zahtijevaju jače napajanje ili kad aplikacije koristite duže vrijeme, vaš uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu izvedbu.

Prilikom pokretanja kamere javlja se poruka o grešci

Za rukovanje aplikacijom kamere vaš uređaj mora imati dovoljno raspoloživog memorijskog prostora i napajanja iz baterije. Ako prilikom pokretanja kamere primate poruku o grešci, pokušajte sljedeće:

- Napunite bateriju ili zamijenite bateriju s onom koju se može zamijeniti.
- Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom kamere, nakon što ste primijenili ove savjete, kontaktirajte Samsung servisni centar.

Kvaliteta fotografije je lošija od kvalitete prikaza

- Kvaliteta vaših fotografija može se razlikovati ovisno o okruženju te primijenjenim tehnikama fotografiranja.
- Ako snimate fotografije u tamni, noću ili u zatvorenim prostorima na slikama se može pojaviti šum ili slike mogu biti ne fokusirane.

Prilikom otvaranja multimedijskih datoteka javlja se poruka o grešci

Ako primate poruke o grešci ili ako se prilikom otvaranja multimedijske datoteke on ne mogu reproducirati, pokušajte sljedeće:

- Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Provjerite kako glazbena datoteka nije zaštićena sustavom digitalnih autorskih prava (DRM). Ako je datoteka zaštićena DRM-om, provjerite imate li adekvatnu licencu ili šifru za reprodukciju datoteke.
- Pripazite jesu li formati datoteka podržani na uređaju. Ako format datoteke nije podržan, poput DivX ili AC3 formata, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Za potvrdu formata datoteka koje vaš uređaj podržava posjetite www.samsung.com.

- Vaš uređaj podržava fotografije i videozapise snimljene ovim uređajem. Fotografije i videozapisi snimljenim drugim uređajima možda se neće ispravno reproducirati.
- Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke autorizirane od strane pružatelja mrežnih usluga ili pružatelja dodatnih usluga. Neki sadržaji dostupni putem interneta poput zvukova zvona, videozapisa ili slika pozadine možda neće ispravno raditi.

Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na vašem uređaju.
- Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
- Provjerite jesu li vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj u dosegu maksimalnog Bluetooth raspona (10 m).

Ako gornji savjeti nisu riješili problem, kontaktirajte Samsung servisni centar.

Veza nije uspostavljena prilikom spajanja uređaja na računalo

- Provjerite koristite li USB kabel koji je kompatibilan s vašim uređajem.
- Provjerite imate na računalu li instaliran i ažuriran ispravan pogon.
- Ako upotrebljavate Windows XP, provjerite je li na vašem računalu instaliran Windows XP Service Pack 3 ili novija verzija.
- Provjerite je li na vašem računalu instaliran Samsung Kies ili Windows Media Player 10 ili novija verzija.

Vaš uređaj ne može pronaći vašu trenutnu lokaciju

GPS signal može biti ometan na nekim lokacijama, poput zatvorenih prostora. U tom slučaju podesite uređaj da prilikom traženja vaše trenutne lokacije koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu.

Izgubljeni su podatci pohranjeni u uređaju

Uvijek napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih u uređaju. U protivnom, nećete moći obnoviti podatke ako se oštete ili izgube. Tvrtka Samsung nije odgovorna za gubitak podataka pohranjenih u uređaju.

Mali razmak pojavljuje se oko vanjske strane uređaja

- Taj razmak je neophodna proizvodna značajka i može doći do manjeg pokreta ili vibracija dijelova.
- Tijekom vremena, trenje između dijelova može izazvati proširenje tog razmaka.

Autorsko pravo

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Ovaj vodič zaštićen je međunarodnim zakonima o zaštiti autorskih prava.

Niti jedan dio ovog vodiča ne smije se reproducirati, distribuirati, prevoditi ili prenositi u bilo kojem obliku, ni na koji način, elektronički ili mehanički, uključujući fotokopiranje, snimanje ili pohranjivanje na bilo kojem mediju za pohranu informacije i sustavu obnove podataka, bez prethodnog pisanog dopuštenja Samsung Electronicsa.

Zaštitni znakovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip registrirani su zaštitni znakovi Samsung Electronicsa.
- Bluetooth® je registrirani zaštitni znak Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, te Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali zaštitni znakovi i autorska prava pripadaju tvrtkama koje su njihovi vlasnici.